

Funcția de prioritate a telecomenzii Vă rugăm să consultați descrierea utilizării telecomenzii.

Telecomanda trebuie utilizată sub supravegherea adulților.




Vârsta potrivită: numai pentru copii între 36 de luni și 95 de luni. (Vă rugăm să utilizați acest vehicul sub supravegherea adulților.)

### **Warning!**

Din motive de siguranță: \* Vă rugăm să utilizați acest vehicul sub îndrumarea și supravegherea adulților.  
\*Este interzisă utilizarea acestui produs pe drum, pante, autostradă sau alte locuri periculoase.  
\*Când conduc, copiii trebuie să poarte pantofi și cască.  
\*În timpul conducerii, copiii ar trebui să stea pe scaun și să pună centura de siguranță.  
\*Capacitatea maximă de încărcare a acestui vehicul este de 30 kg și poate lua doar un copil.  
Utilizatorii trebuie să aibă vârsta cuprinsă între 36 de luni și 95 de luni.

## LAND ROVER RANGE ROVER VELAR COPII SPECIFICAȚII AUTO BATERIE

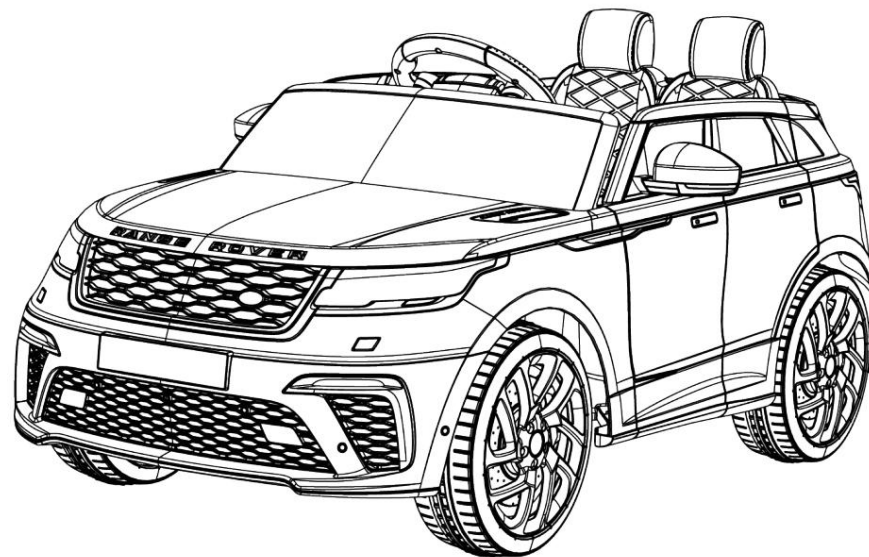

Contrafacerea licenței originale a fost investigată


Standard de execuție: GB6675 GB19865

EN71/EN62115/EMC/ASTM-F963



## RANGE ROVER VELAR (Manual)

Bine ați venit să folosiți mașinile noastre pentru copii. Pentru a vă asigura că puteți utiliza corect produsele noastre, vă rugăm să citiți acest manual înainte de utilizare. Jucăria trebuie asamblată de un adult.

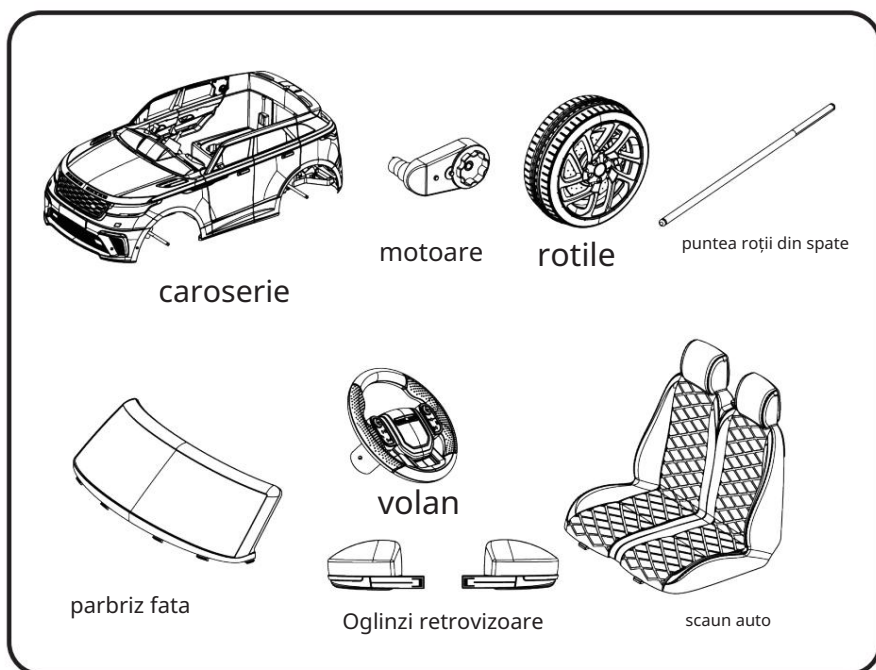

Problemă: nu se poate încărca

Răspunsul 1: plug-in-urile bateriei s-au slăbit

Asigurați-vă că bornele bateriei s-au conectat strâns la fire.

Răspuns 2: încărcătorul nu este introdus la locul lui

Asigurați-vă că încărcătorul este conectat corect la priză (asigurați-vă că comutatorul prizei este pornit)

Răspuns 3: încărcătorul nu poate funcționa normal Dacă

încărcătorul nu funcționează, vă rugăm să contactați agentul sau producătorul.

Problemă: vehiculul rulează pentru o perioadă scurtă de timp

Răspuns 1: bateria nu este încărcată complet Timpul

de încărcare nu este suficient, vă rugăm să încărcați la timp după fiecare utilizare.

Se recomandă încărcarea timp de 8 până la 12 ore, dar nu mai mult de 20 de ore.

Răspuns 2: baterie folosind vârstă

Durata de viață a bateriei: 1-3 ani, în caz contrar, schimbați unul nou.

Problemă: încărcătorul emite un bâzâit în timpul încărcării Acest lucru este normal.

Problemă: fenomen de încălzire a încărcătorului

Acest lucru este normal. Dacă temperatura bateriei este prea mare, vă rugăm să verificați fie fluxul de curent este prea puternic, fie scurtcircuit intern al bateriei.

### Notă despre siguranță

1. Acest vehicul nu este potrivit pentru copii sub 36 de luni. Vă rugăm să utilizați acest vehicul sub supravegherea adulților.
2. Vă rugăm să păstrați acest vehicul departe de piscină, autostradă, părții sau alte locuri periculoase.
3. Pentru a evita deteriorarea cutiei de viteze și a motorului, asigurați-vă că vehiculul sa oprit complet când schimbați treptele.
4. Înainte de utilizare, adulții ar trebui să verifice principalele părți: baterie, încărcător, fire, mufe, riscuri de securitate. Orice deteriorare găsită, opriți utilizarea până când este bine reparată.
5. Pentru a evita rugină, lubrifiați piesele de fier cu ulei lubrifiant după o utilizare de ceva timp.
6. Vehiculul trebuie ținut departe de foc și de lumina pe termen lung cu partea în sus pentru lipsă, cu susul în jos.
7. Nu utilizați siguranța care nu se potrivește cu produsul.
8. Nu schimbați singur sistemul de cabluri, lucrările de reparație trebuie efectuate sub îndrumarea profesioniștilor și a personalului tehnic.


La încărcare, opriți comutatorul de alimentare.

După prima utilizare, vă recomandăm să încărcați 16 ore, dar nu mai mult de 20 de ore.

Când viteza vehiculului încetinește în mod evident, indicând că bateria este descărcată, vă rugăm să încărcați.

După utilizare, vă rugăm să încărcați 8 până la 12 ore, fără a depăși 20 de ore.

## Expoziție de încărcare

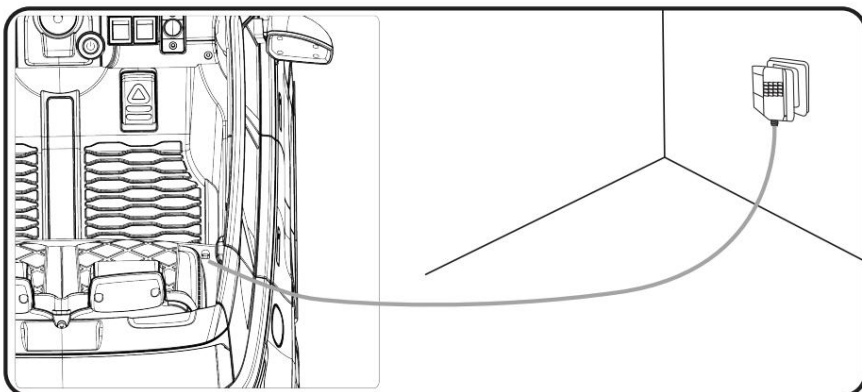

## Depanare


Problemă: vehiculul nu se poate mișca

Răspunsul 1: bateria este descărcată

Vă rugăm să încărcați la timp după fiecare utilizare, încărcați cel puțin o dată pe lună. Se recomandă încărcarea timp de 4 până la 6 ore, dar nu mai mult de 10 ore.

Răspunsul 2: supraîncărcare

În cutia bateriei este prevăzută o siguranță cu resetare automată. La supraîncărcare, va întrerupe alimentarea timp de 15 până la 20 de secunde, apoi va reporni.

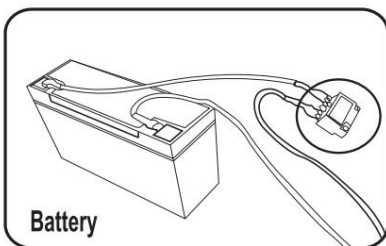

Pentru a evita întreruperea alimentării cu siguranță:

1. Max: 30 kg, suprasarcina este interzisă.
2. Nu trageți niciun element în spatele acestor produse.
3. Nu permiteți apă sau alte lichide să scufunde părțile electrice.
4. Nu schimbați singur sistemul de linii.

Răspuns 3: bateria este spartă

Vă rugăm să contactați agentul sau producătorul.


Răspuns 4: cablajul caroseriei mașinii a fost deteriorat

Vă rugăm să contactați agentul sau producătorul.

Răspuns 5: motorul este deteriorat



Vă rugăm să contactați agentul sau producătorul.

## Instrucțiuni de instalare

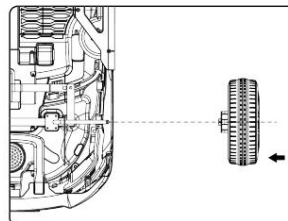

### 1. Instalare roți


Montați anvelopa cu axa roții din față până când este fixată. Scoateți anvelopa așezată în cele din urmă, puneți capacul roții pe anvelopă în exterior. (aceeași metodă pentru toate roțile)

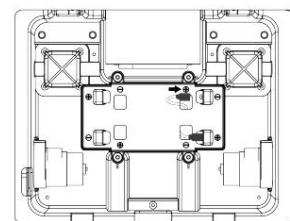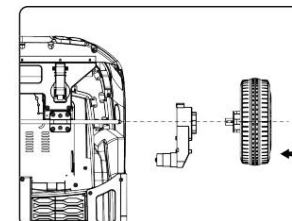

### 2. Conexiune de alimentare


Conectați portul terminalului de alimentare cu linia principală. Linia roșie se conectează cu linia roșie, linia neagră se conectează cu linia neagră.

(notă: conectați stâlpul în modul corect)

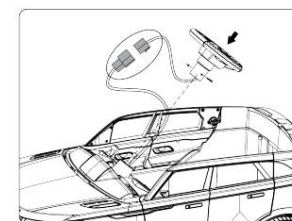


### 3. Instalarea volanului

Conectați liniile, introduceți volanul în direcția corectă. Folosiți degetul pentru a apăsa cele două bile rotunde de oțel, împingeți volanul până când bila se blochează în cele două găuri.

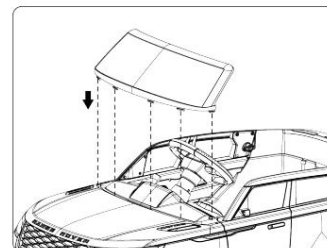


### 4. Instalarea parbrizului

Introduceți parbrizul pe mașină, fixați-l cu orificiul de pe bord.

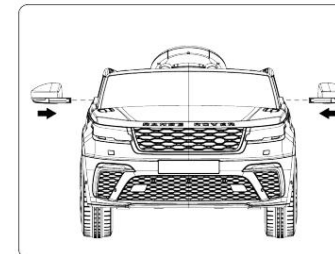


### 5. Instalarea oglinzii retrovizoare

Introduceți oglinda din stânga pe ușa din stânga, introduceți oglinda din dreapta pe ușa din dreapta.

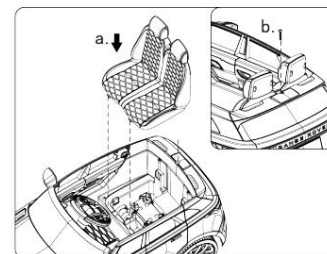

### 6. Instalarea scaunului

Puneți scaunul într-un unghi de 45°, introduceți cele două cârlige în cele două găuri. Blocați scaunul cu un șurub pe partea din spate. (șurub 4\*14mm)

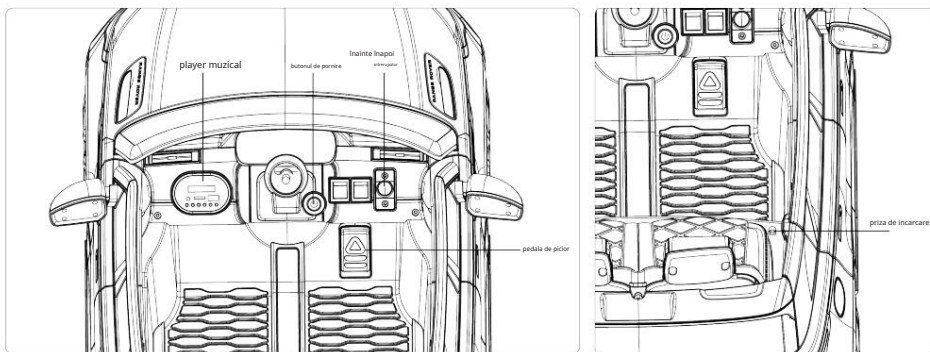

## Instrucțiuni pentru jucători

VOL-	apăsăți	trece la cântecul formal	perioadă lungă de timp	vocea jos	când deschideți puterea mașinii,
SCANĂ	presă	pauză/redare			
VOL+	apăsăți	treceți la melodia următoare	perioadă lungă de timp	glas sus	când deschideți puterea mașinii,
MOD	presă	funcția de comutare			
deoparte muzica buton	apăsăți	corn	perioadă lungă de timp	vocea jos	apăsăți claxonul sunetul, muzica se oprește
încă un timp scurt butonul lateral muzical	presă	treceți la melodia următoare	mult timp	glas sus	

## Avertizare!

- \* Pentru funcția de telecomandă, vă rugăm să consultați instrucțiunile din telecomandă cutie de control.
- \* Pentru a evita deteriorarea cutiei de viteze și a motorului, asigurați-vă că vehiculul s-a oprit complet când schimba vitezele.
- \* Funcția de funcționare: Setăți comutatorul în starea înainte, vehiculul se va deplasa înainte când tu calci pe "pedala de picior". Setăți-l în stare înapoi, vehiculul se va deplasa înapoi. Pune comutatorul starea de mijloc, vehiculul nu se poate mișca. (Dacă mașina are funcție de telecomandă, puteți controla mașina și cu telecomanda.)

## Avertisment de încărcare!

# ⚠ Avertizare!

Pentru a evita incendiile și șocurile electrice:

- Se permite utilizarea numai a bateriei și a încărcătorului prescrise de producător. Interzice utilizați cealaltă marcă.
- Nu puneți bateria și încărcăți în alte produse.
- Nu este permisă modificarea structurii liniei în mod privat.
- Nu legați borna pozitivă și borna negativă prin niciun conductor.
- Vă rugăm să păstrați bateria uscată, departe de orice lichid.
- La încărcare, nu fumați în apropiere, orice flăcări poate provoca explozie.
- Vă rugăm să încărcăți vehiculul într-o zonă bine ventilată și uscată.

Măsuri de precauție pentru încărcare

- \* Bateria nu poate fi inversată.
- \* Tip baterie: baterie uscată închisă.
- \* Vă rugăm să verificați încărcătorul, bateria și ștecherul înainte de încărcare. Dacă se găsesc daune, opriți folosind cu excepția cazului în care reparația este intactă.
- \* Este normal pentru încălzirea bateriei în procesul de încărcare. Dacă temperatura este prea mare, vă rog verificați fie fluxul de curent este prea puternic, fie scurtcircuit intern al bateriei.
- \* Pentru a evita deteriorarea probabilă cauzată de baterie copilului, trebuie să fixați bateria cu placa.
- \* Dacă vehiculul nu a fost folosit pentru o perioadă lungă de timp, acesta trebuie să fie complet încărcat și încărcat o dată pe lună pentru a asigura durata de viață a bateriei.
- \*Bateriile trebuie încărcate numai de adulți sau copii cu vârsta de cel puțin 8 ani.
- \* Bateriile telecomenzii nu sunt reîncărcabile, nu le încărcăți.
- \* Bateriile trebuie instalate cu polaritatea corectă. Nu amestecați diferite tipuri de baterii sau baterii noi și uzate. Bateriile epuizate trebuie scoase din vehicule.