

# Manual de utilizare Instalatie



## Specificații

! Descărcați aplicația Hello Fairy din iOS APP Store/ Google Play sau scanați codul QR pentru a instala "Hello Fairy" (fie iOS, fie Android).

## Specificații

Culoare	RGB
Alimentare electrică	USB
Tensiune de intrare	5V
Metoda de control	Telecomanda / Controlul APP / Cutia de control
Temperatura de lucru	-20°C-50°C


Reglabil, 16 milioane de culori, sincronizare muzicală, control aplicație, control local.

**Vă rugăm să rețineți că toate luminile colorate nu pot fi tăiate DIY !**

1. Faceți dublu clic rapid pe buton pentru a controla pornirea/oprirea luminii.
2. Apăsăți lung butonul timp de trei secunde. Modulul de lumină colorată, muzică și scenă se vor desfășura în secvență.
3. În modul de lumină colorată, faceți clic pe buton pentru a comuta la următoarea culoare, apoi ciclați în secvență; în modul muzical, faceți clic pe buton pentru a comuta la următorul mod de ritm muzical, apoi ciclul în secvență; în modul scenă, faceți clic pe butonul pentru a trece la scenele următoare, apoi buclă pe rând.



## Telecomandă IR 24 CHEIE

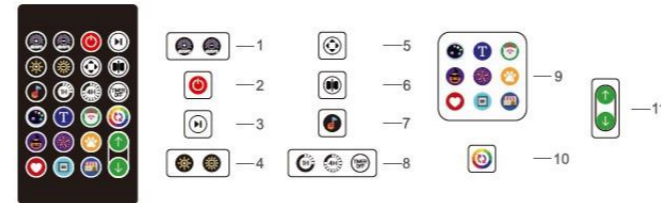


## Telecomanda – 24 taste

În modul ritm muzical, tasta + crește sensibilitatea, iar tasta - o scade. În modul scenă, reglați viteza de schimbare a modului scenă

1. Buton ON/OFF.
2. Butonul Pauză/ Run
3. Reglarea luminozității LED-ului [+/-].
4. deplasare în sus/jos/stânga/dreapta, fulger, continuu
5. Întoarceți pe orizontală.
6. Moduri muzicale

8. Funcția timer: 1 oră, 4 ore, și temporizator de oprire.
9. Butonul scenelor tematice.
10. Schimbați o culoare la fiecare 10 secunde, toate cele 21 de culori
11. În modul monocrom static, cele 16 culori se schimbă înainte sau înapoi în mare; în modul dinamic, cele 20 de moduri se schimbă înainte sau înapoi în succesiune pentru a găsi scena de culoare sau de culoare care vă place.

Vă rugăm să scoateți clapeta de plastic din partea de jos a telecomenzii IR pentru a vă asigura că bateria este alimentată corespunzător.

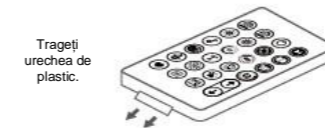

Asigurați-vă că telecomanda IR vizează receptorul IR pe distanța de detectare. Unghiul receptorului IR este de 120, iar distanța de detectare este de 5 metri. Vă rugăm să controlați de la distanță în raza de detectare.



Apăsăți rapid butonul comutator de două ori pentru controlați comutatorul infraroșu (dacă șirul de lumină infraroșu intră în conflict cu Telecomanda televizorului, puteți alege să o utilizați sau nu)

## Conectați telefonul mobil

1. Conectați alimentarea, apoi porniți întrerupătorul luminii.
2. Porniți Bluetooth-ul telefonului mobil.
3. Deschideți aplicația Hello Fairy pe telefonul mobil și căutați dispozitivul „Hello Fairy -xxx”.
4. După ce numele dispozitivului este afișat pe interfață, puteți face clic pe „Hello Fairy -xxx” pentru a intra în interfața principală și a începe operația.

## Deschideți interfața APP



## Declarație FCC

Acest dispozitiv respectă partea 15 din Regulile FCC. Funcționarea este supusă următoarelor două condiții: [1] Este posibil ca acest dispozitiv să nu provoace interferențe dăunătoare și [2] Acest dispozitiv trebuie să accepte orice interferență primită, inclusiv interferențe care pot provoca o funcționare nedonă.

## Informații despre expunerea la RF

Dispozitivul a fost evaluat pentru a îndeplini cerințele generale de expunere la RF. Dispozitivul poate fi utilizat în condiții de expunere portabilă fără restricții.

## Avertizare


Vă rugăm să acordați atenție pentru a preveni electricitatea statică în timpul instalării și utilizării produsului. Nu folosiți obiecte ascuțite pentru a atinge produsul și evitați contactul cu substanțele chimice puternice, cum ar fi acidul puternic și alcalii.

2. În timpul instalării, piesa îndoită trebuie evitată doar în poziția componentelor LED, pentru a nu deteriora produsul și a-i afecta durata de viață.




Importator / Distribuitor  
SC ALBACOM BIZ SRL  
Str. Bucuresti nr. 88, localitate Alba Iulia, judet ALBA  
Telefon: 0258 830053  
Email: [office@albacom.ro](mailto:office@albacom.ro)  
[www.glowmania.ro](http://www.glowmania.ro)

Redenumiți numele dispozitivului.

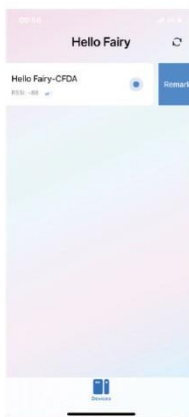


Faceți clic pe numele dispozitivului și glisați spre stânga pentru a redenumi rapid numele dispozitivului.

În pagina principală

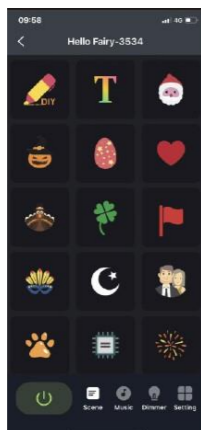

## Diagrama de instalare

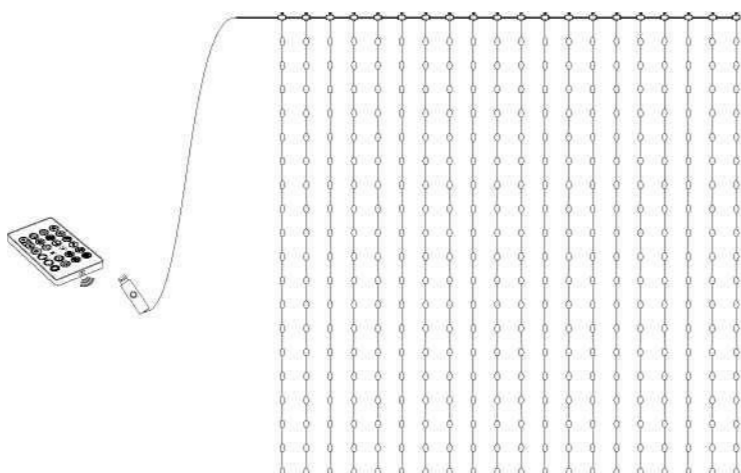

## AVERTISMENT

**PERICOL DE INGERARE: Acest produs conține un buton sau o baterie tip monedă. Dacă este ingerat, este pericol de MOARTE sau rănire gravă.**

**Butonul sau bateria tip monedă înghițite pot provoca arsuri chimice interne în cel puțin 2 ore.**

**PĂSTRAȚI bateriile noi și uzate departe de copii!**

**Solicitați imediat asistență medicală dacă se suspectează că o baterie a fost înghițită sau introdusă în orice parte a corpului.**

## CERINȚE PENTRU PRODUSE DE CONSUM CARE CONȚIN BATERIE TIP BUTTON SAU BATERIE MONEDE:

[a] „Înlăturați și reciclați imediat sau aruncați bateriile uzate conform reglementărilor locale și păstrați-le departe de copii. NU aruncați bateriile la gunoiera menajeră sau incinerati.”

[b] „Chiar și bateriile uzate pot provoca răni grave sau deces.”

[c] „Apelați un centru local de control al otrăvirilor pentru informații despre tratament.”

[d] O declarație care indică tipul de baterie compatibilă (de exemplu, LR44, CR2025).

[e] O declarație care indică tensiunea nominală a bateriei 3V ]

[f] „Bateriile nereîncărcabile nu trebuie reîncărcate”.

[g] „Nu forțați descărcarea, reîncărcarea, dezasamblarea, încălzirea peste [temperatura specificată de producător] și nici nu incinerati. Acest lucru poate duce la vătămări cauzate de aerisire, scurgeri sau explozie, ceea ce duce la arsuri chimice.

**Produsele cu baterii buton/monede înlocuibile vor include, în plus:**

[a] „Asigurați-vă că bateriile sunt instalate corect, conform polarității [+ și -].”

[b] „Nu amestecați baterii vechi cu noi, diferite mărci sau tipuri de baterii, cum ar fi bateriile alcaline, carbon-zinc sau bateriile reîncărcabile”.

[c] „Înlăturați și reciclați sau aruncați imediat bateriile din echipamentele care nu sunt utilizate pentru o perioadă lungă de timp, conform reglementărilor locale.”

[d] „Securizați întotdeauna complet compartimentul bateriei. Dacă compartimentul bateriei nu se închide bine, opriți utilizarea produsului, scoateți bateriile și păstrați-le departe de copii.”