

Instructiuni de utilizare

Masina popcorn


Model:PMCR8

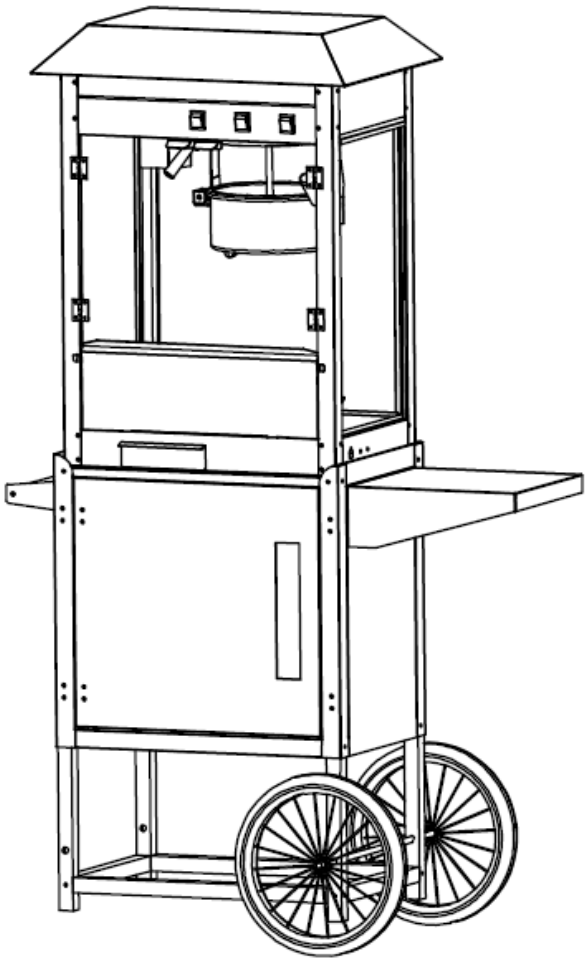

Model:PMDR8

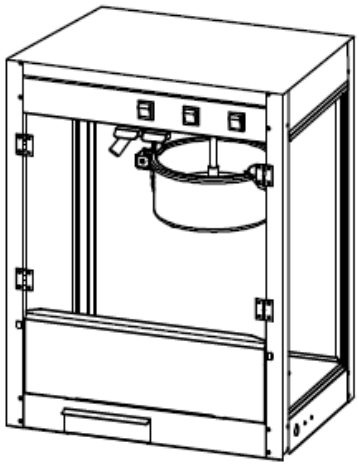

Model:PMDR12

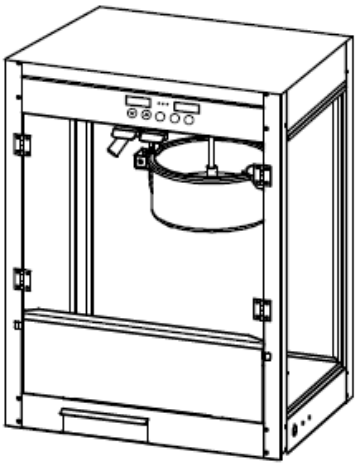

MASURI DE SIUGURANTA

Siguranta dumneavoastra si a celor din jur este foarte importanta.

Am inclus numeroase mesaje de siguranta in acest manual si pe aparatul dumneavoastra. Cititi si respectati intotdeauna toate mesajele de siguranta.



Acesta este simbolul de avertizare privind siguranta.

Acest simbol va avertizeaza asupra unor pericole potentiale care va pot rani sau chiar provoca moartea, dumneavoastra sau altora.

Toate mesajele de siguranta vor fi insotite de simbolul de avertizare.

Toate mesajele de siguranta va vor indica natura pericolului, cum sa reduceti riscul de accidentare si ce se poate intampla daca instructiunile nu sunt respectate.

PRECAUTII IMPORTANTE

NU introduceti niciodata aparatul in apa.

NU folositi niciodata aparatul in apropierea apei.

NU folositi niciodata bureti sau carpe abrazive.

NU folositi niciodata bureti de sarma sau perii de frecat pe aparat.

NU lasati niciodata aparatul nesupravegheat in timpul utilizarii.

NU fortati niciodata introducerea sau scoaterea recipientului (Kettle) din suporturi, deoarece aceasta poate duce la dereglarea mecanismelor, iar aparatul nu va mai functiona corect.

Deconectati aparatul de la priza atunci cand nu este utilizat si in timpul curatarii.

NU folositi aparatul daca are cablul sau fisa deteriorate sau daca aparatul prezinta defectiuni.

NU curatati nicio parte a acestui aparat in masina de spalat vase.

Pastrati aparatul departe de indemana copiilor.

Acest aparat NU ESTE O JUCARIE.

Copiii mici nesupravegheati si persoanele cu dificultati cognitive nu trebuie sa utilizeze acest aparat.

Copiii mici trebuie supravegheati atunci cand se afla in apropierea aparatului, pentru a le asigura siguranta.

MASURI IMPORTANTE DE SIGURANTA

La utilizarea aparatelor electrice trebuie respectate intotdeauna masuri de siguranta de baza, inclusiv urmatoarele:

1.Cititi toate instructiunile inainte de a utiliza acest aparat.

2. Tineti usa unitatii principale inchisa in timpul functionarii. Nu atingeti recipientul (Kettle) in timpul utilizarii; acesta devine foarte FIERBINTE.

3. Pentru a preveni socurile electrice, nu introduceti cablul, fisa sau orice parte a acestui aparat in apa sau alte lichide.


4. Este necesara supraveghere atenta atunci cand orice aparat este utilizat in apropierea copiilor.

5. Scoateti aparatul din priza atunci cand nu este utilizat, inainte de a indeparta parti si inainte de curatare.

6. NU folositi niciun aparat cu cablul sau fisa deteriorata, sau daca aparatul a fost deteriorat in orice fel. Returnati aparatul la cel mai apropiat centru de reparatii pentru verificare sau reparare.

7. Producatorul nu recomanda utilizarea accesoriilor suplimentare. Folosirea accesoriilor poate provoca raniri.
8. NU folositi aparatul in exterior.
9. Asezati aparatul cat mai aproape de priza pentru a preveni accidentarile cauzate de impiedicarea in cablu.
10. NU lasati motorul cazanului (Kettle) sa functioneze dupa ce procesul de preparare a porumbului a incetat.
11. Se impune o atentie deosebita atunci cand mutati acest aparat.
12. NU folositi aparatul pentru altceva decat scopul pentru care a fost conceput.
13. Un aparat conectat la priza nu trebuie lasat nesupravegheat.
14. Verificati cazanul (Kettle) pentru obiecte straine inainte de utilizare.
15. Asigurati-va ca cazanul (Kettle) este corect fixat pe suporturi inainte de pornire si ca motorul este conectat la cazan.
16. Este furnizat un cablu de alimentare scurt pentru a reduce riscul de a va incurca sau de a va impiedica in cabluri lungi.
17. Pot fi utilizate cabluri de alimentare detasabile mai lungi, cu conditia sa fie folosite cu atentie.
18. Puterea electrica inscrisa pe cablul prelungitor trebuie sa fie cel putin egala cu puterea electrica a aparatului.
19. Acest aparat are o fisa cu trei pini. Pentru a reduce riscul de soc electric, aceasta fisa este proiectata sa intre intr-o priza intr-un singur fel. Daca fisa nu se potriveste, contactati un electrician autorizat. Nu incercati sa modificati fisa in niciun fel.
20. ATENTIE: Becul din interiorul acestui aparat se va incinge. Acest bec este destinat exclusiv utilizarii cu caruciorul de popcorn. Daca becul se deterioreaza, trebuie inlocuit de o persoana calificata pentru a evita riscurile.
21. Nu incercati sa reparati singuri aparatul, deoarece deschiderea sau indepartarea capacelor va poate expune la tensiuni periculoase sau alte riscuri. Toate reparatiile trebuie efectuate doar de personal calificat.
Aparatul este conceput atat pentru uz casnic, cat si pentru uz comercial si este dotat cu un cazan mare din otel inoxidabil, prevazut cu un sistem de amestecare integrat si colector de boabe neexpuse, pentru a impiedica boabele nepocnite sa ajunga in fiecare portie preparata. La baza unitatii exista un compartiment pentru depozitarea accesoriilor, ceea ce face usoara pastrarea caruciorului bine aprovizionat si organizat. CARUCIORUL DE POPCORN are un design usor de curatat, iar inaltimea sa accesibila face servirea simpla si rapida.


PIESE & ASAMBLARE
Va rugam sa va asigurati ca ati scos toate piesele si accesoriile enumerate inainte de a arunca ambalajul. In eforturile noastre de a reduce materialele de ambalare, am optimizat ambalajul pentru a proteja achizitia dumneavoastra. Din acest motiv, piesele mici pot sa nu fie vizibile imediat.

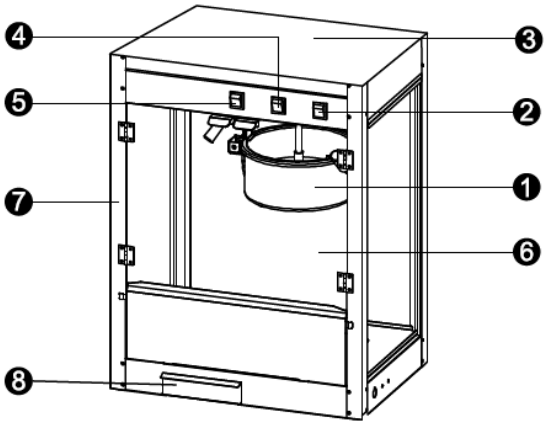

Model:PMDR8

1. Oala pentru popcorn
2. Comutator lumina de pastrare a caldurii
3. Acoperis
4. Comutator de incalzire
5. Comutator rotativ
6. Usa de sticla
7. Suport
8. Cutie de depozitare

Model:PMCR8

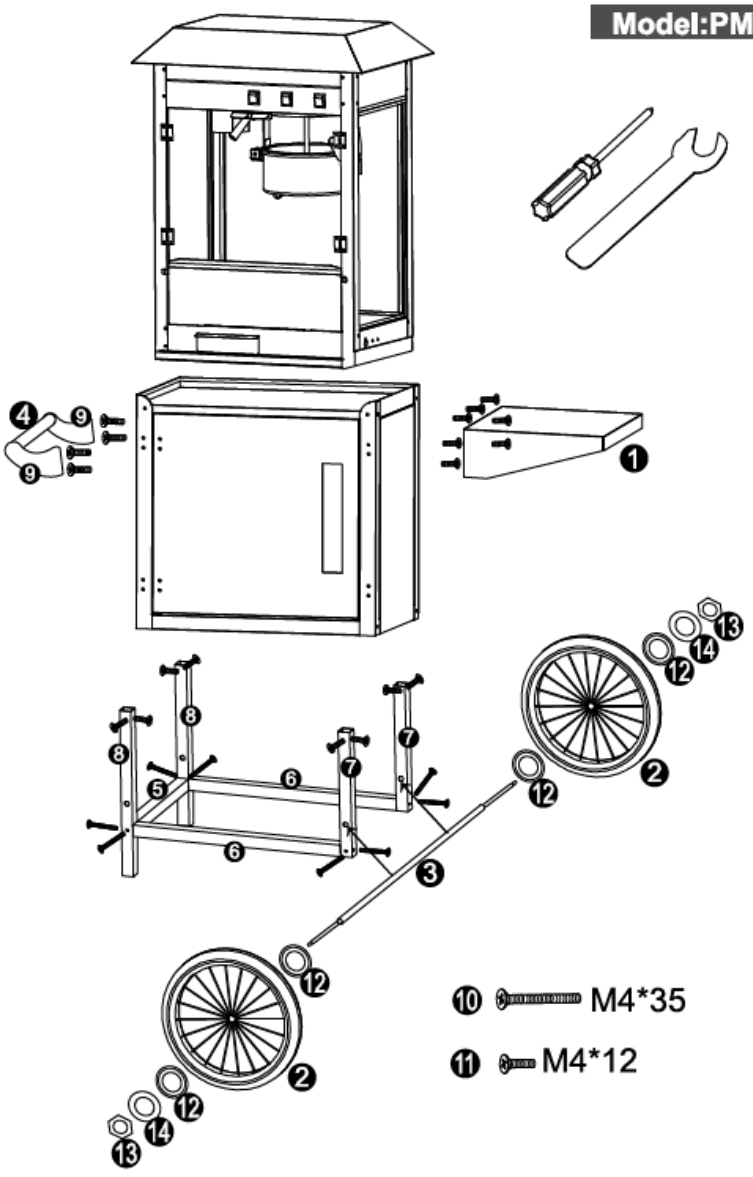

1. Platforma
2. Roata*2
3. Ax pentru roata
4. Maner de impins
5. Bara transversala*1
6. Suport stalp B*2
7. Suport stalp C*2
8. Bara transversala D*1
9. Suporturi pentru brate fixe
10. Surub M4*35
11. Surub M4*12
12. Piulita*4
13. Surub M4
14. Saiba plata

INSTALARE

1. Conectati 2 suporturi de stalp (C) si 1 bara transversala (A) cu ajutorul a 2 suruburi M4*35.
2. Conectati 1 suport de stalp (B) si 1 bara transversala (D) cu ajutorul a 2 suruburi M4*35.
3. Conectati cele doua cadre combinate (BD*2) cu axele rotilor. Imbinati suporturile montate cu suruburi M4*35.
4. Montati rotile.
5. Asamblati cutia pentru abtibilduri (sticker box) cu sasiul.
6. Folositi suruburi M4*35 si piulite pentru a fixa cadrul de jos de cutie.
7. Montati platforma.
8. Montati manerul caruciorului.
9. Montati aparatul de facut floricele pe cutie.
10. Finalizati montajul complet. Puteti utiliza aparatul dupa ce il conectati la curent.

MOD DE UTILIZARE

Inainte de prima utilizare, curatati interiorul aparatului stergandu-l cu un burete, prosop sau carpa umezita, non-abraziva, apoi stergeti cu un prosop uscat, non-abraziv. Curatati interiorul cazanului (Kettle) si asigurati-va ca este asezat corect in suporturi inainte de pornire.

1. Asezati aparatul pe o suprafata plana, langa o priza electrica. Asigurati-va ca firul de alimentare nu este in apropierea unei surse de apa. Daca este necesar, se poate folosi un prelungitor.
2. Pregatiti ingredientele si accesoriile pentru floricele: porumb, condimente, boluri sau pungi pentru floricele, ulei de gatit, cupa de masurare a boabelor si lingura de masurare a uleiului (incluse impreuna cu aparatul).
3. Asigurati-va ca vasul (Kettle) este fixat corespunzator in suporturi.
4. Asigurati-va ca motorul cazanului este conectat.
5. Conectati aparatul la priza in timp ce intrerupatorul este pe pozitia OPRIT.
6. Porniti aparatul comutand intrerupatorul de pe partea superioara a aparatului (consultati imaginea de mai sus pentru pozitia intrerupatoarelor). Lasati aparatul sa functioneze 3–5 minute pentru a incalzi cazanul.
7. Dupa ce cazanul s-a incalzit, opriti aparatul inainte de a adauga ingredientele.
8. Folositi lingura de masurare a uleiului furnizata pentru a adauga 2 linguri de ulei de gatit in cazan. Pentru fiecare cupa de boabe (8 oz.), adaugati 2 linguri de ulei. Pentru cele mai bune rezultate, se recomanda un ulei vegetal usor.
9. Adaugati 4 uncii (aprox. 115 g) de boabe de porumb in cazan, folosind cupa de masurare furnizata.
10. Inchideti usa si porniti aparatul. In scurt timp veti auzi pocniturile. Floricelele proaspete si fierbinti vor incepe sa iasa prin capacele mobile ale cazanului – exact ca la cinema!

SFATURI UTILE



Daca aparatul de facut floricele incepe sa scoata fum in timpul gatirii, acest lucru poate fi cauzat de acumularea de grasime.

Pentru a reduce fumul, curatati interiorul cazanului intre utilizari.

CURATARE & INTRETINERE



1. Asigurati-va ca aparatul este scos din priza inainte de curatare. Scoateti atat stecherul exterior din priza, cat si stecherul motorului Caldarii din interiorul Unitatii Principale.
2. Deconectati motorul Caldarii si scoateti Caldarea din suporturile de prindere.
3. Scoateti Caldarea din Unitatea Principala si indepartati piulitele fluture prin rasucire in sens invers acelor de ceasornic. Ridicati capacul cu balamale duble al Caldarii.
4. Umpleti 1/4 din Caldare cu apa fierbinte si sapun si lasati sa stea 15 – 20 minute pentru a dizolva grasimea. (Timpul poate varia – folositi-va propria judecata in functie de gradul de murdarie.)
5. Goliti apa. Daca este necesar, folositi partea abraziva a unui burete de curatare pentru a freca interiorul Caldarii.
6. Folositi un burete, prosop sau laveta usor umeda, neabraziva, pentru a sterge interiorul si exteriorul Unitatii Principale si capacul cu balamale duble, apoi stergeti cu un prosop neabraziv pentru uscare.
7. Clatiti cu grija toate piesele si uscati.

NOTA: Pentru a proteja stecherul motorului de umezeala, **nu scufundati niciodata Caldarea in lichid.** Nu puneti piesele in masina de spalat vase. Se spala intotdeauna manual.

RETETE

Obtineti oricand floricele fierbinti, proaspete, ca la cinematograf!
Bucurati-va de floricele in mai multe moduri:
* Floricele clasice ca la cinema – adaugati unt si sare.
* Adaugati un praf de zahar si sare pentru un gust dulce, tip „kettle corn”.
* Floricele aromate – adaugati condimente dintr-un set de condimente gourmet pentru popcorn.
* Incercati cateva dintre aceste retete distractive.
1 galon = 16 cani

POPCORN CU PARMEZAN
* 1 galon de floricele facute
* 1 lingurita pudra de usturoi
* 3 cepe verzi, tocate marunt
* 1 lingurita piper negru macinat grosier
* 1 lingurita sare de mare
* 1 cana parmezan ras (mai mult sau mai putin dupa gust)
* 3 linguri ulei de masline, incalzit

Faceti floricelele folosind **CARUCIORUL DE POPCORN**, conform instructiunilor de la pagina 9.
Amestecati pudra de usturoi, ceapa verde, piperul, sarea de mare si parmezanul. Puneti deoparte.
Intr-un bol mare, turnati uleiul de masline fierbinte peste floricele. Amestecati pana sunt bine acoperite.
Adaugati treptat ingredientele uscate, amestecand constant floricelele pana sunt uniform acoperite.
De asemenea, puteti presara ingredientele uscate peste floricele intr-o punga mare de hartie sau panza.

POPCORN TRADITIONAL
* ½ cana floricele facute (conform instructiunilor de la pagina 9)
* ½ cana sirop de porumb
* ½ cana zahar granulat
* ½ lingurita sare
* 1 baton de unt, inmuiat

Amestecati siropul de porumb, zaharul si sarea intr-o oala si lasati sa se dizolve la foc mediu timp de aproximativ 3 minute.
Adaugati floricelele in oala, amestecand si rasucind constant la foc mic pana sunt uniform acoperite.
Indepartati de pe foc.
Formati bile cat timp amestecul este inca cald, folosind untul inmuiat.
Infasurati fiecare bila in folie alimentara, legati si pastrati la temperatura camerei.

„CHUNKY MONKEY”
* 1 galon floricele facute (conform instructiunilor de la pagina 9)
* 1 punga de 340 g fulgi de ciocolata semiamaruie
* 1 punga de 340 g fulgi de unt de arahide
* 120 g chipsuri de banane, rupte bucatele
* 310 g alune

Topiti fulgii de ciocolata si cei de unt de arahide la aragaz, conform instructiunilor de pe ambalaj.
Tapetati o tava cu hartie cerata.
Amestecati floricelele cu chipsurile de banane.
Intindeti amestecul uniform pe tava.

Turnati ciocolata si untul de arahide topite peste amestecul de floricele si banane.
Presarati alunele deasupra.
Lasati sa se raceasca.
Dupa ce s-au intarit ciocolata si untul de arahide, rupeti „Chunky Monkey” in bucati.
Se poate pastra in pungi de plastic pentru congelator.

POPCORN „PEPPERMINT BARK”

* 1 galon floricele facute (conform instructiunilor de la pagina 9)
* 1 punga de 340 g fulgi de ciocolata neagra sau semiamaruie
* 1 ½ cana bastonase de menta, zdrobite

Topiti fulgii de ciocolata la aragaz, conform instructiunilor de pe ambalaj.
Tapetati o tava cu hartie cerata.
Intindeti floricelele uniform pe tava.
Turnati ciocolata topita peste floricele.
Presarati bastonasele de menta zdrobite peste ciocolata.
Lasati sa se raceasca.
Dupa ce ciocolata s-a intarit, rupeti „Peppermint Bark” cu popcorn in bucati.
Se poate pastra in pungi de plastic pentru congelator.

Importator / Distribuitor
SC ALBACOM BIZ SRL
Str. Bucuresti nr. 88, localitate Alba Iulia, judet ALBA
Telefon: 0258 830053
Email: office@albacom.ro
www.glowmania.ro