

Manual panou cu LED

Cuprins

| | |
|--|----|
| Capitolul 1, Prezentare generala..... | 2 |
| 1 Cerinte de sistem..... | 2 |
| 2. Modul de comunicare..... | 2 |
| Capitolul 2, Incarcare si descarcare..... | 3 |
| 1 Descarcati si instalati LedArt..... | 3 |
| 2 Dezinstalati LedArt..... | 4 |
| Capitolul 3, Editarea si trimiterea programului..... | 4 |
| 1 Conexiune Wi-Fi si schimbarea parolei..... | 4 |
| 2 Interfata principala..... | 6 |
| 3 Editor de programe..... | 6 |
| 4 Editor video..... | 7 |
| 5 Editor de imagini..... | 8 |
| 6 Editor de text..... | 10 |
| 7 Editor de animatie..... | 12 |
| 8 Editor de ceas..... | 14 |
| 9. Editor de temperatura..... | 15 |
| 10 Editor de umiditate..... | 16 |
| 11 Editor cronometru..... | 17 |
| 12 Setarea chenarului si a programului..... | 18 |
| 13 Management regional..... | 21 |
| 14 Gestionarea programelor..... | 21 |
| 15 Actualizati programul..... | 23 |
| Capitolul 4, Setarea functiei..... | 24 |
| 1 pornire si oprire..... | 24 |
| 2 Luminozitate..... | 24 |
| 3 Corectarea timpului..... | 25 |
| 4.Shake..... | 26 |
| 5 Comanda de la distanta..... | 27 |
| 6 Instrumente de selectie..... | 28 |
| 7 Alte setari..... | 29 |



Importator / Distribuitor
SC ALBACOM BIZ SRL
Str. Bucuresti nr. 88
localitate Alba Iulia, judet ALBA
Telefon: 0376 448 890
Email: office@albacom.ro
www.cartuseria.ro

Capitolul unu, Prezentare generală

În prezent, industria sistemului de control al afișajului LED este controlată de software de aplicație bazat pe computer. Fiecare site de proiect trebuie să fie echipat cu depanare computer, ceea ce este foarte incomod. Iar smartphone-urile au devenit produsele electronice pe care toți oamenii le poartă, iar software-ul de control al ecranului LED bazat pe telefoane mobile a devenit o cerere urgentă pentru industrie.

Este tocmai din cauza nevoilor pieței. În calitate de lider al sistemului de control asincron al afișajului LED, am lansat o aplicație LedArt simplă și ușor de utilizat.

1. Cerințe de sistem

- 1) Echipamente hardware: toate controlerle asincrone color.
- 2) Sistem de telefonie mobilă acceptat: Android 4.0 și versiuni ulterioare și iOS 7.0 și versiuni ulterioare.

2) Modul de comunicare

Schema unu: Conectați-vă la cardul de control prin Wi-Fi.



Schema doi: Conectați-vă la cardul de control prin router, telefoanele mobile sunt conectate prin acest router wireless.



Capitolul doi, Instalare și deinstalare

1. Descărcați și instalați LedArt

Utilizatorii pot căuta și descărca aplicația „LedArt” din Android APP Market sau APP Store, sau utilizatorul poate scana codul QR de mai jos pentru a descărca aplicația.




2. Dezinstalați LedArt

Pe interfața telefonului, apăsați pictograma „LedArt” până când pictograma „șterge” apare și trageți direct la „Ștergere”.


Capitolul trei, Editarea și trimiterea programul

1 Conexiune Wi-Fi și schimbarea parolei


1 Deschideți setările telefonului -- setări wireless (sau WLAN/Wi-Fi), găsiți semnalul wireless al cardului de control (cum ar fi A30-15-A2316), faceți clic și introduceți parola (implicit: 88888888) după conexiunea.

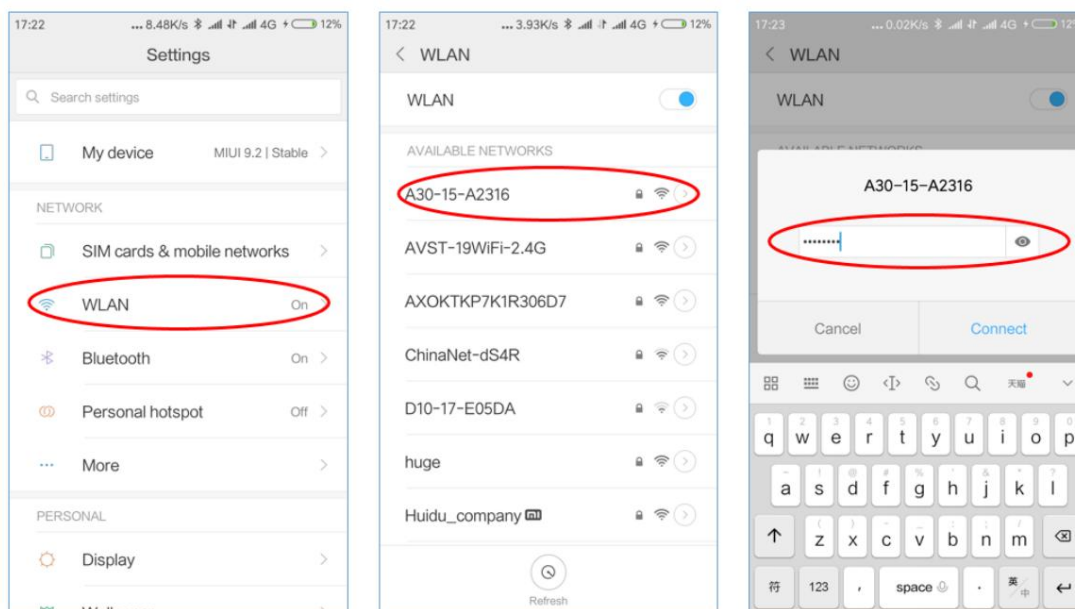

2 Conectați funcția WLAN de pe aplicația „Găsiți dispozitiv” a telefonului și selectați conexiunea wireless de semnal Wi-Fi pentru cardul de control corespunzător

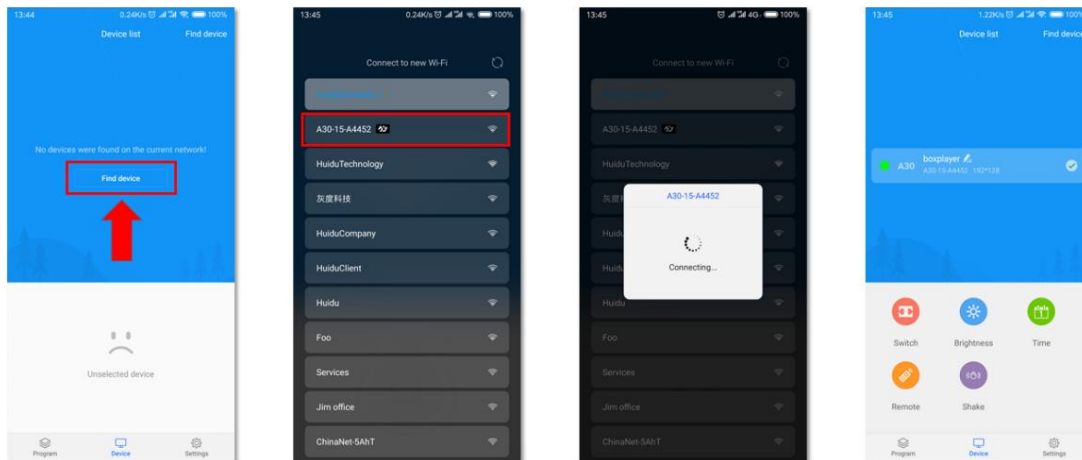


3 Modificarea parolei: Din motive de securitate, este necesară modificarea parola înainte de configurare sau trimiterea programului, căutați din nou computerul și introduceți o nouă parolă pentru conectare.

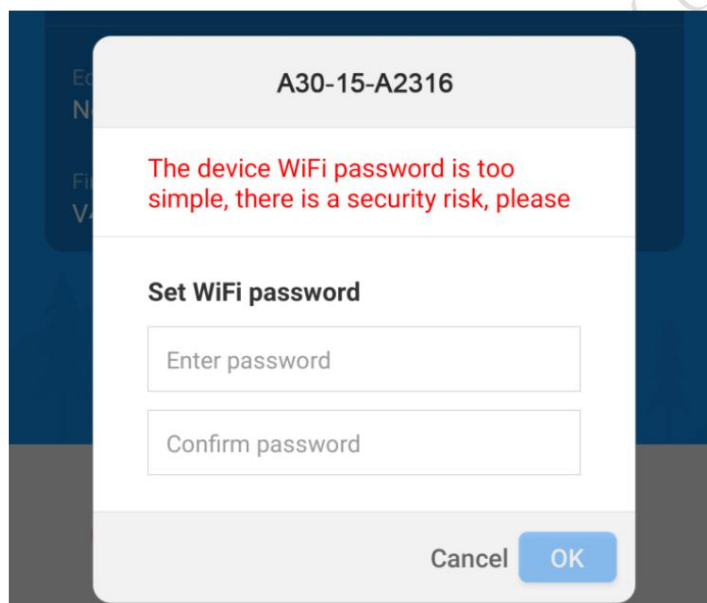

2. Interfața principală

Interfața software conține lista de dispozitive și setarea funcției zonă


Setările funcției includ setarea mașinii de comutare, setarea luminozității, corecția timpului, telecomanda și tremurături etc.

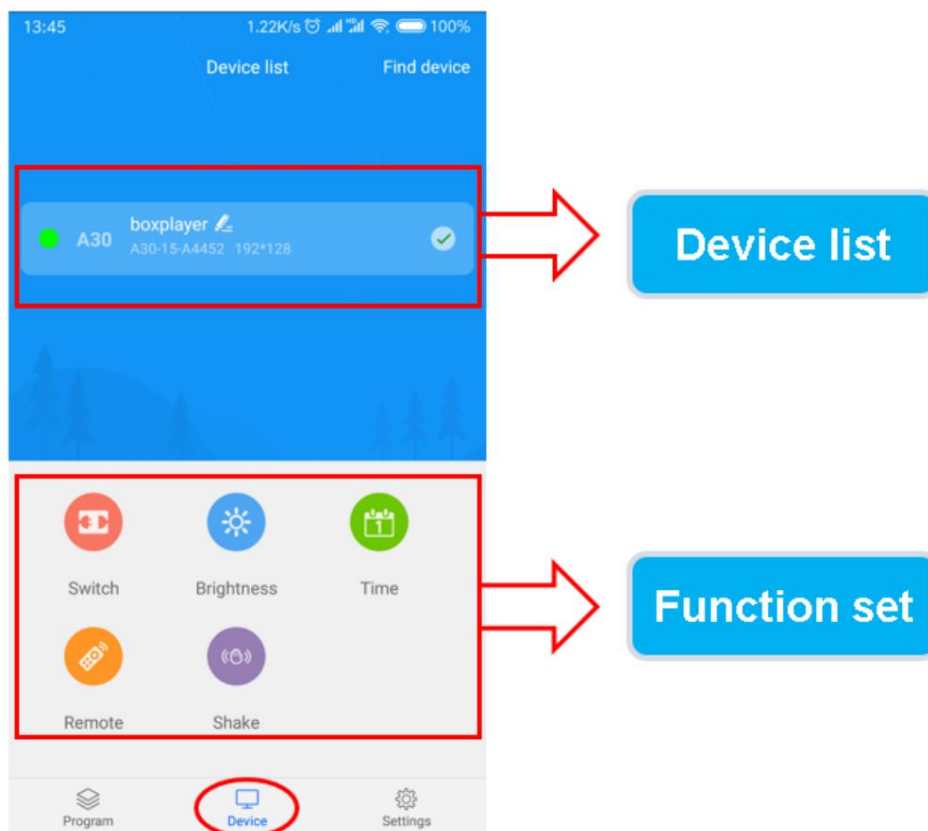



3. Software de editare


Faceți clic pe butonul de editare a programului din zona de funcții de clic pentru a edita din nou ultimul ecran editat sau glisați ecranul în „lista istoricului editării ecranului” pentru a selecta un ecran de afișare pentru editare. De asemenea, puteți face clic pe butonul „Ecran nou” din colțul din dreapta jos pentru a crea un nou ecran de afișare, introduceți numele ecranului de afișare și rezoluția afișajului.

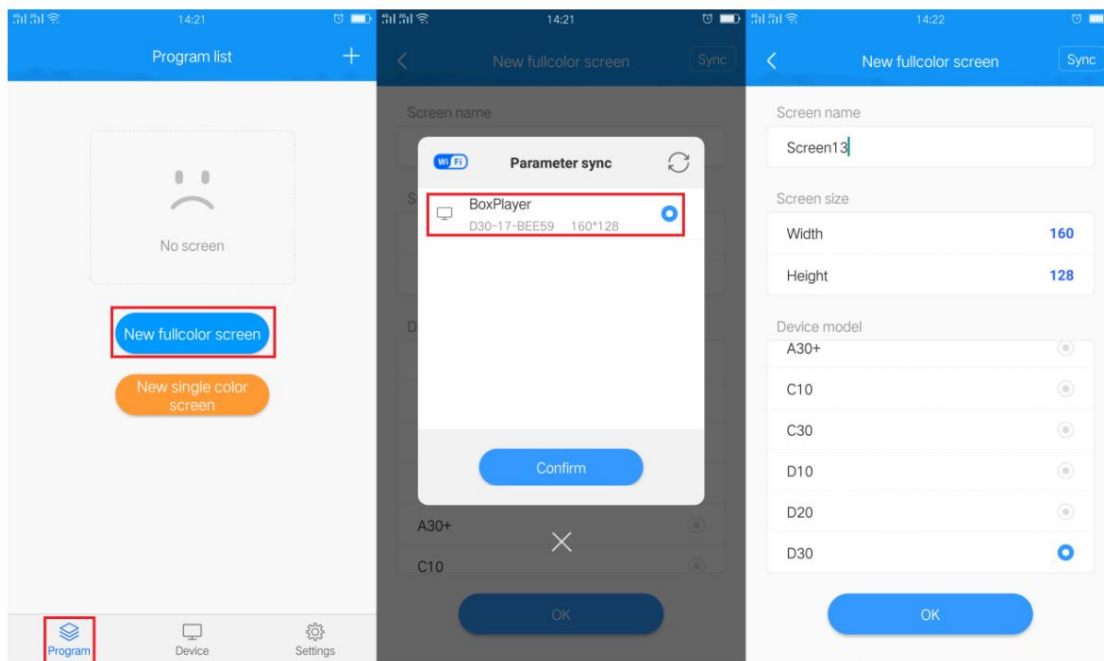
Note: rezoluția afișajului trebuie să fie în conformitate cu rezoluția programului setată în prezent de cardul de control




4. Editor video

- 1) Faceți clic în colțul din dreapta jos al interfeței de editare a programului de pe ecran ,
- și faceți clic pe  Selectați videoclipul adăugat. Introduceți lista video locală, selectați videoclipul a adauga.

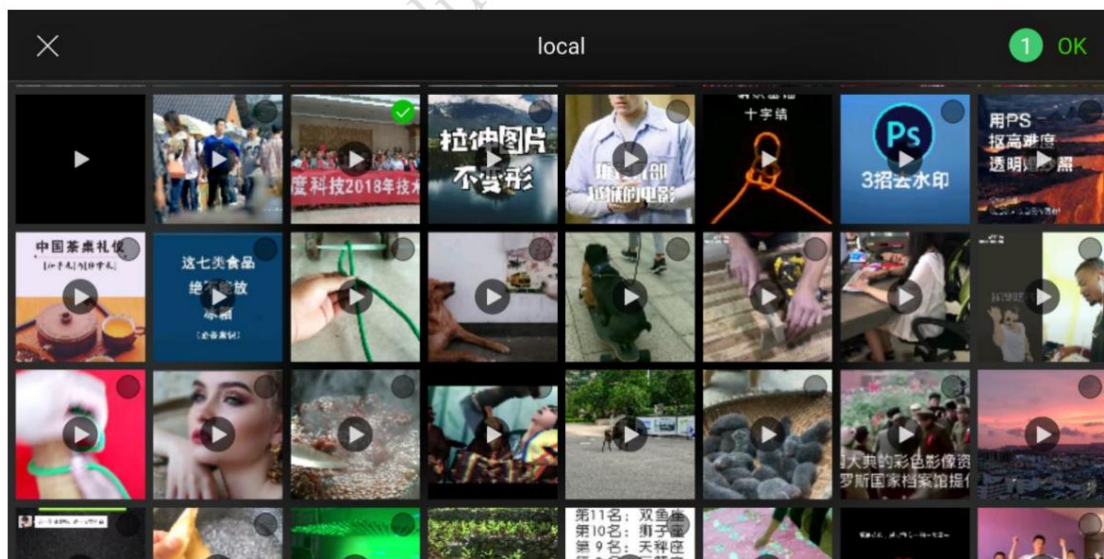

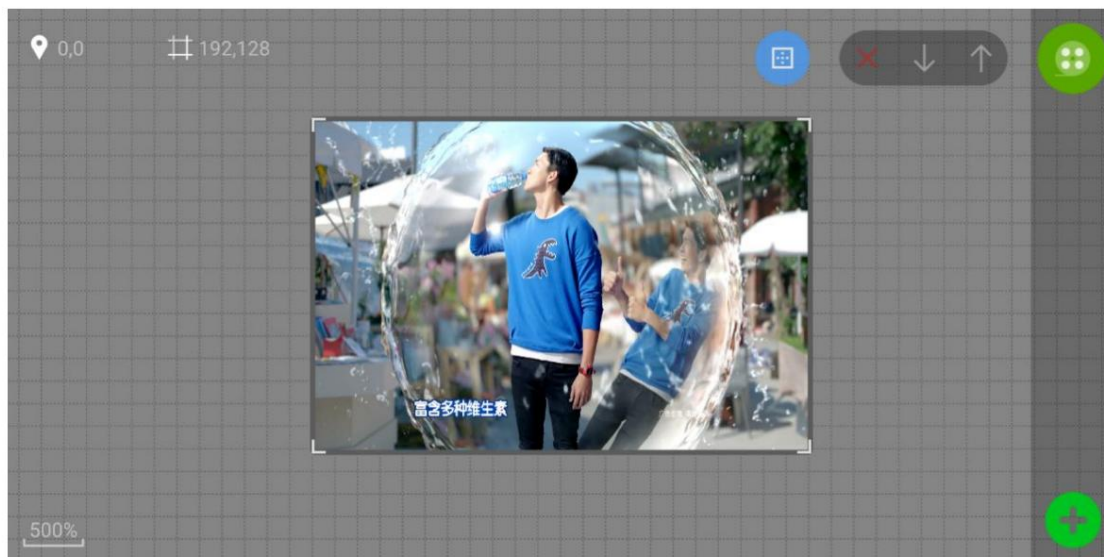
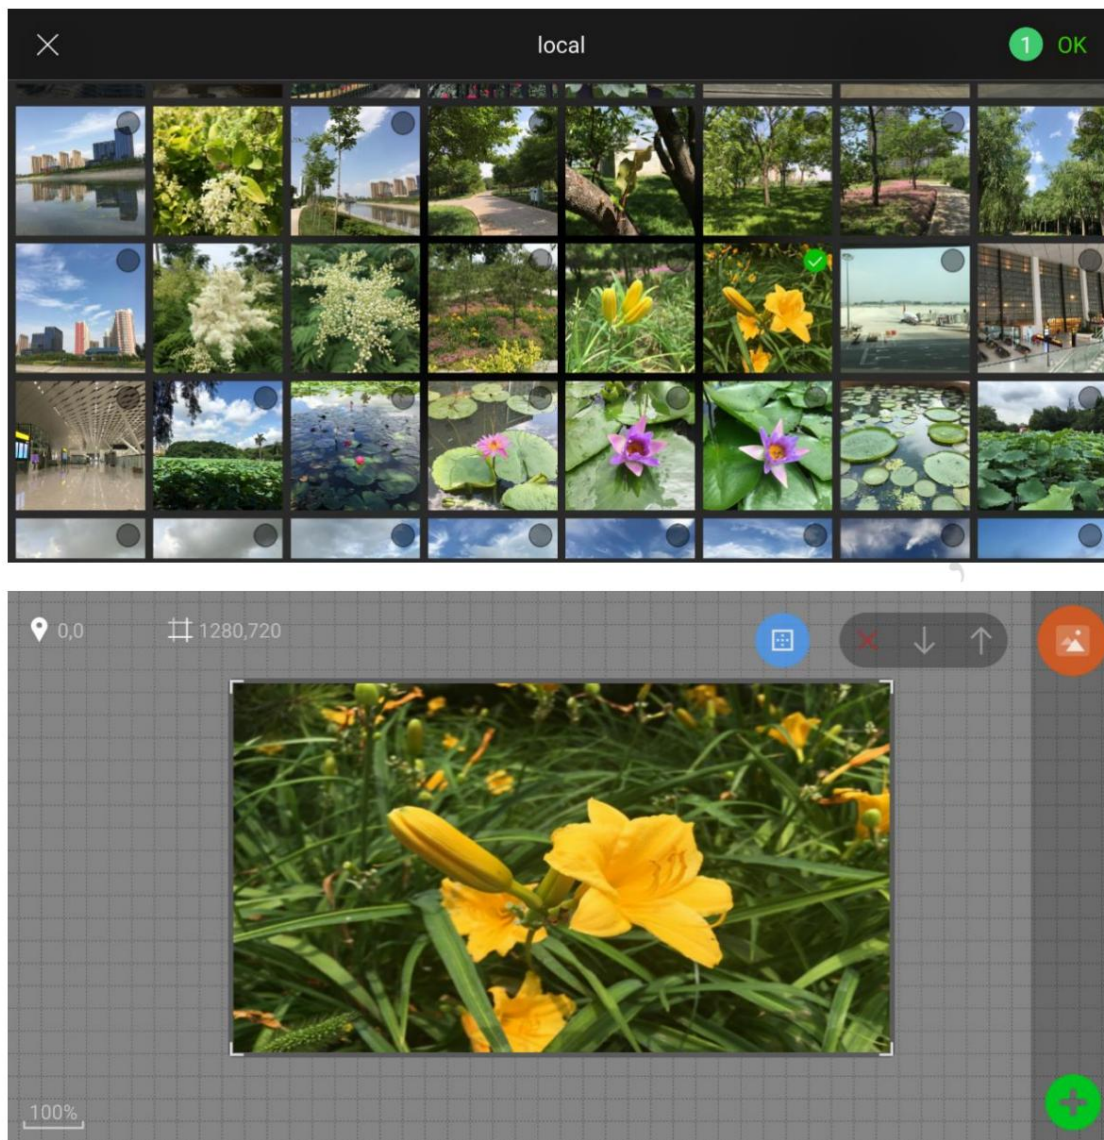


2) Selectați zona de afișare, faceți clic în colțul din dreapta sus pentru a accesa interfața de proprietate video. Puteți vedea dimensiunea și timpul videoclipului și, de asemenea, puteți reselecta setările video pentru a păstra raportul lățime/înălțime

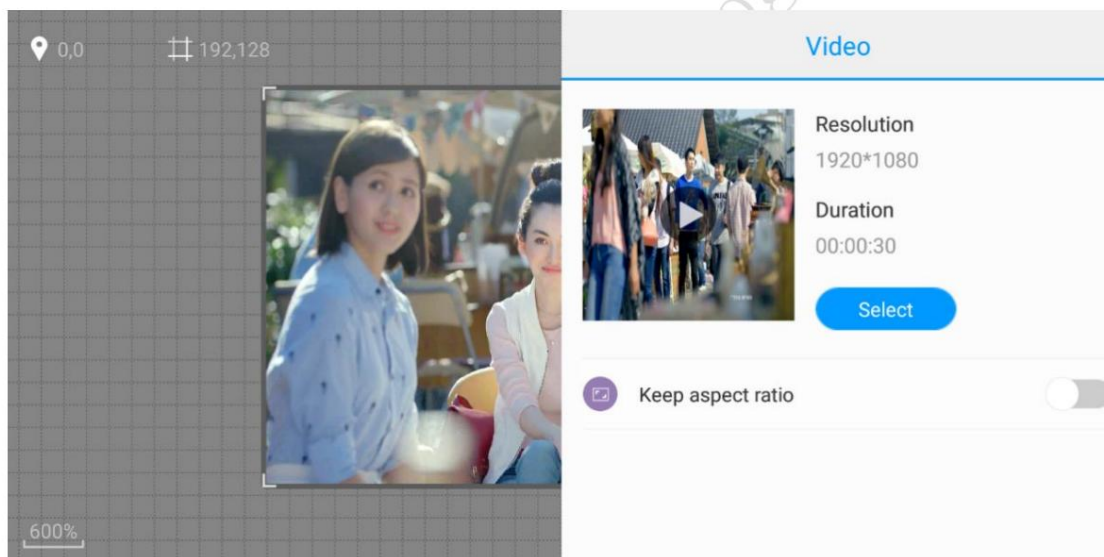


5. Editor de imagini

1) Faceți clic în colțul din dreapta jos al interfeței de editare a programului de pe ecran și faceți clic pe  Alegeți pentru a adăuga imagini, intrați în lista locală de imagini, selectați imaginea de adăugat.




2. Selectați zona imaginii, faceți clic în colțul din dreapta sus acces la interfața proprietăților imaginii, poate vizualiza informațiile despre imagine, seta efectele speciale de afișare a imaginii și alte operațiuni.

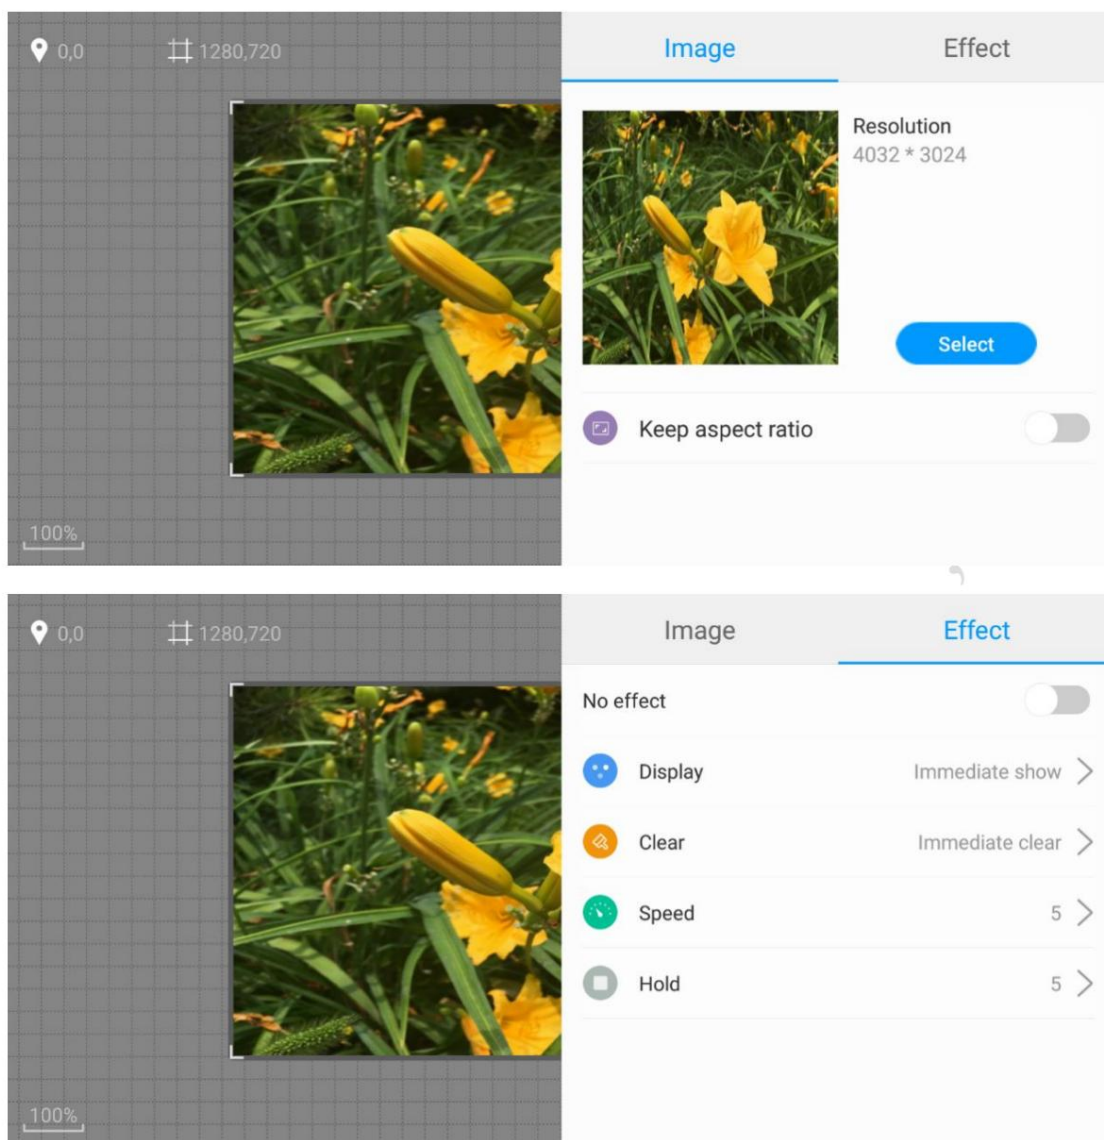


6. Editor de text

1) Faceți clic  în colțul din dreapta jos al editării programului APP

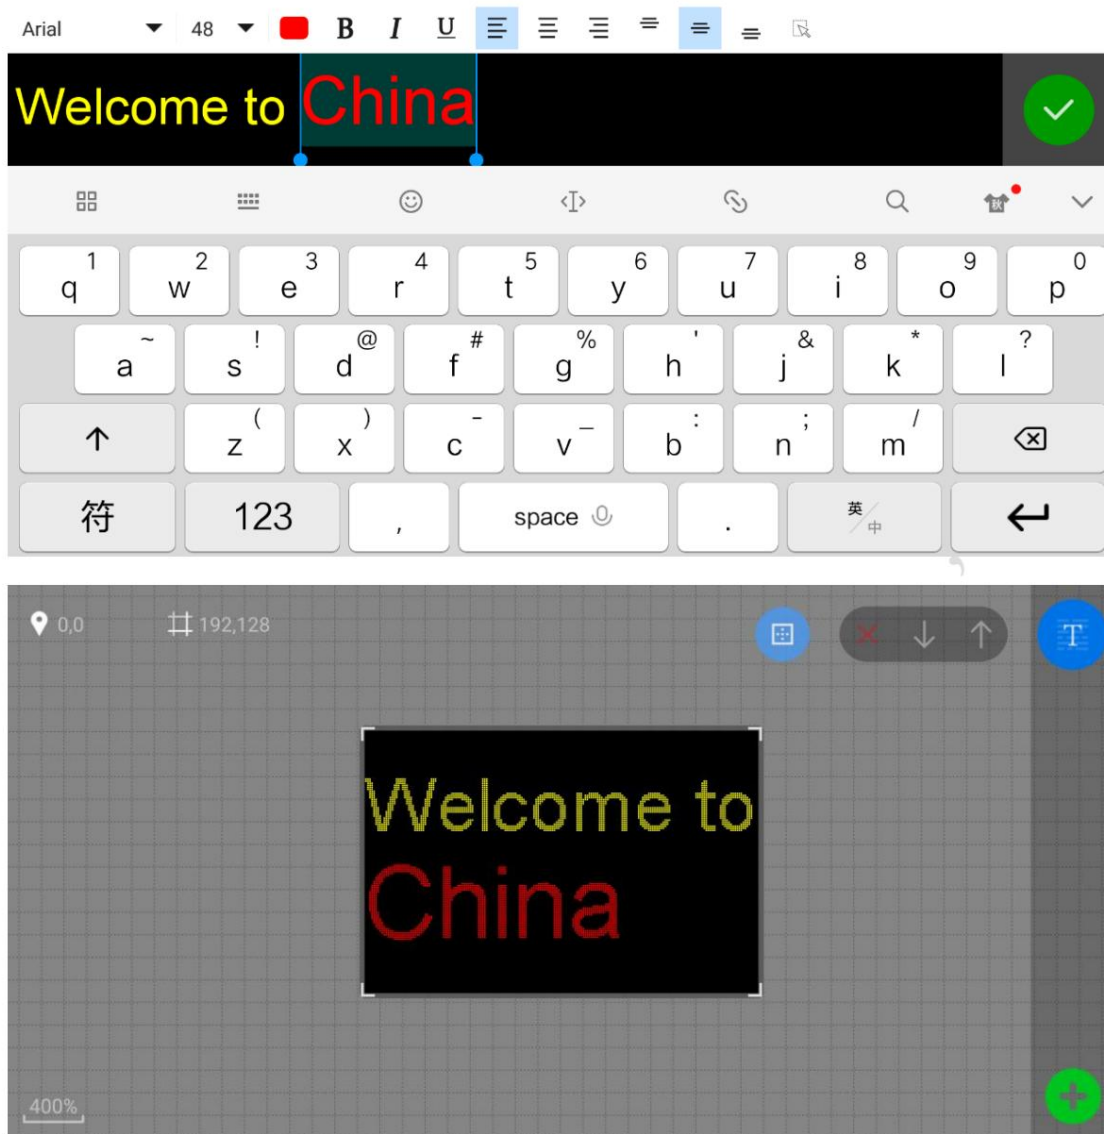

interfață, apoi faceți clic pentru a selecta Adăugare text, intrați în interfața de editare a textului, introduceți conținutul textului care urmează să fie afișat și setați culoarea textului, culoarea fundalului, alinierea, fontul, aldin, cursiv, efectul de subliniere.


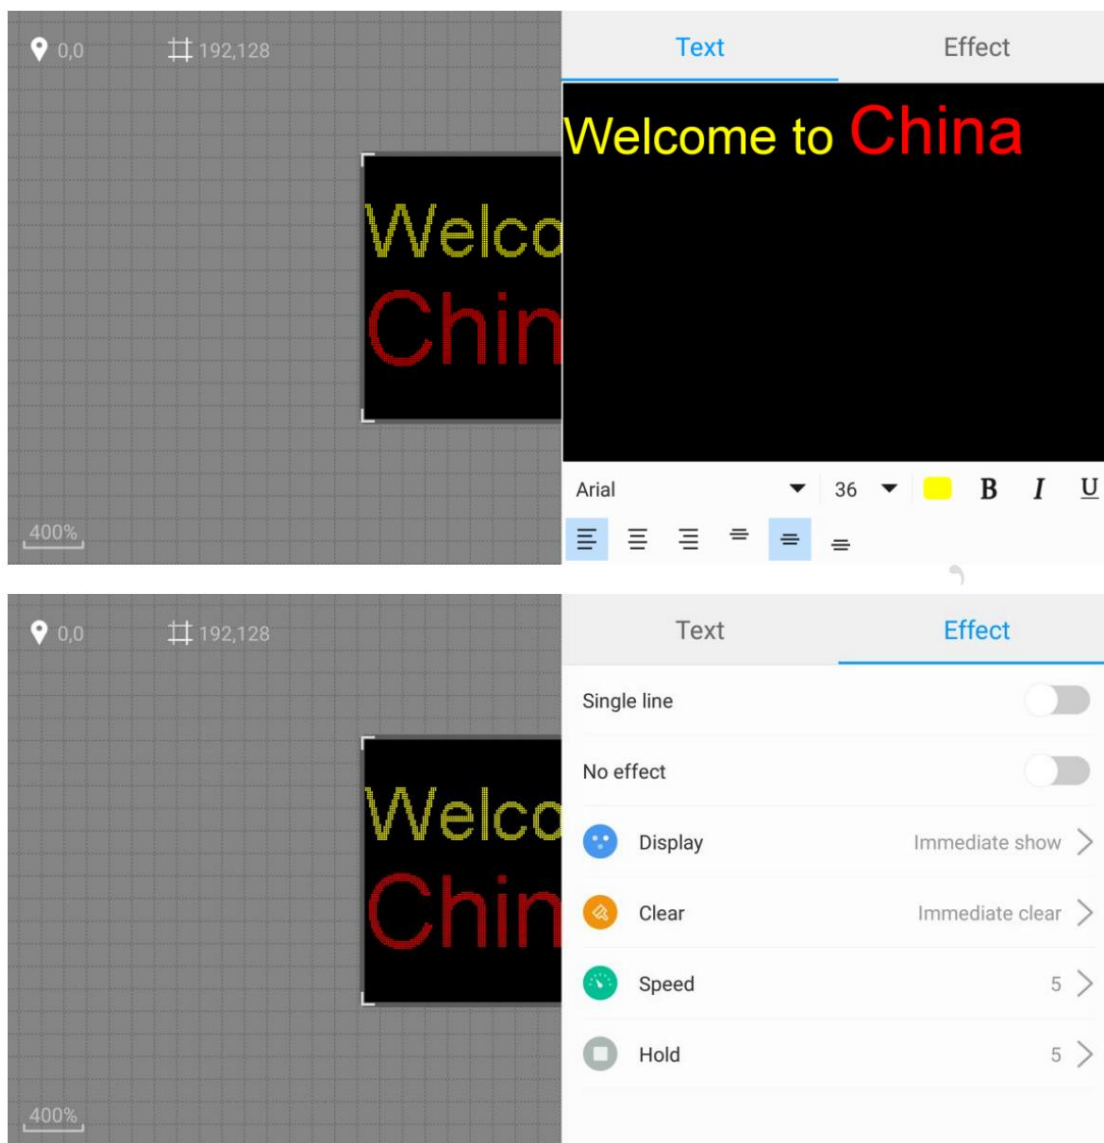


2. Selectați zona de text, faceți clic pe colțul din dreapta sus pentru a intra în interfață de proprietate text și setați afișarea pe o singură linie, afișarea pe mai multe linii și efectele de mutare ale textului.



7. Editor de animație


- 1) Faceți clic în colțul din dreapta jos al interfeței de editare a programului APP  , apoi apăsați  pentru a selecta adăugarea animației , introduceți editarea cuvintelor de animație interfață, introduceți conținutul textului care urmează să fie afișat și setați fontul și dimensiunea fontului textului.

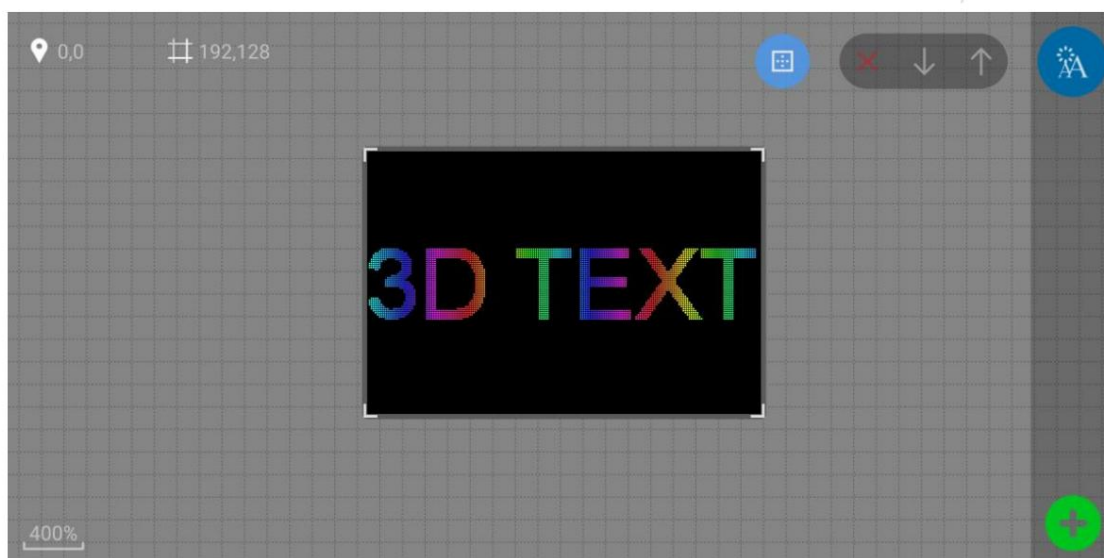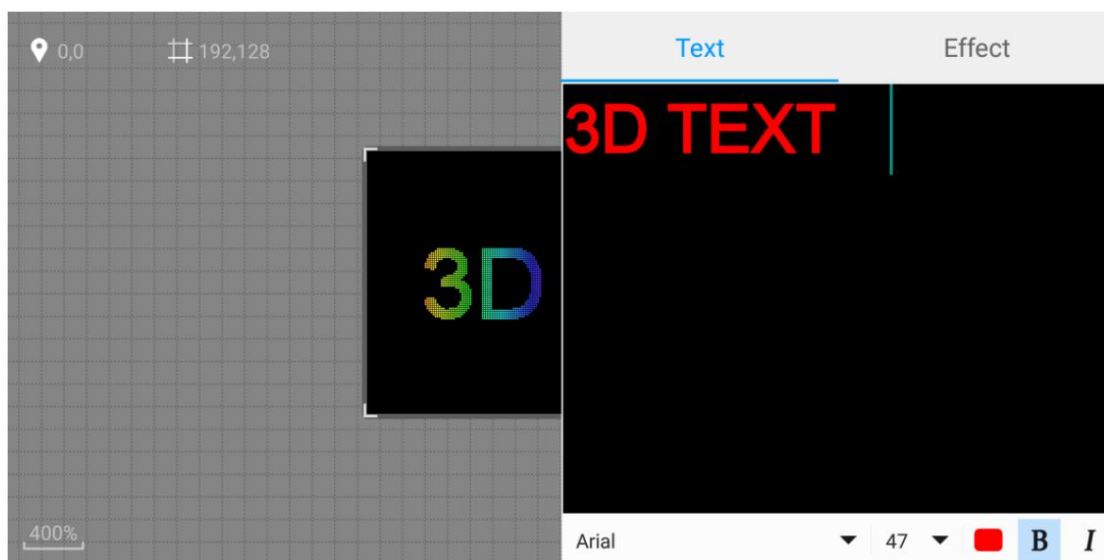



2 Selectați zona cuvântului de animație, faceți clic în colțul din dreapta sus

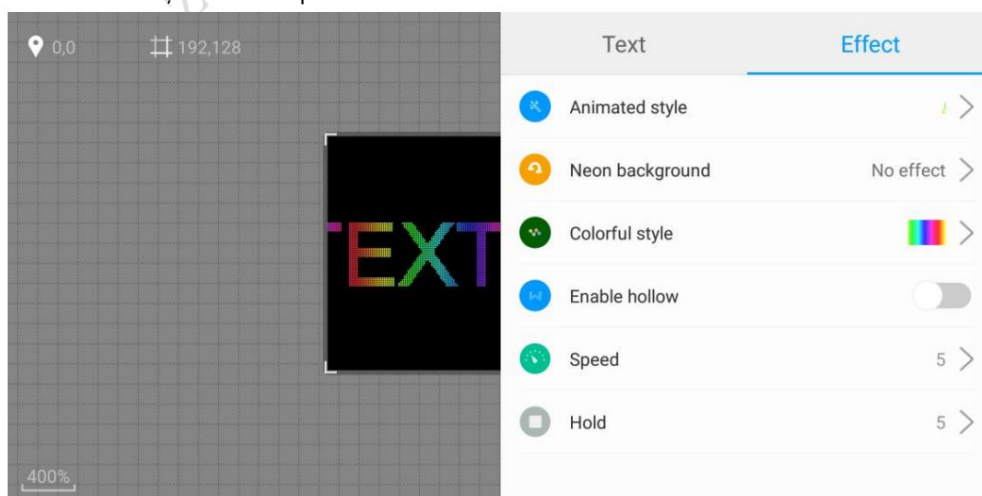


introduceți interfața de proprietate a cuvântului de animație și setați stilul animat, fundalul neon, viteza etc. sub interfața cu efecte speciale.





8. Editor de ceas

- 1) Faceți clic în colțul din dreapta jos al interfeței de editare a programului de pe ecran ,
- și faceți clic  pentru a selecta adăugarea valorilor ceasului

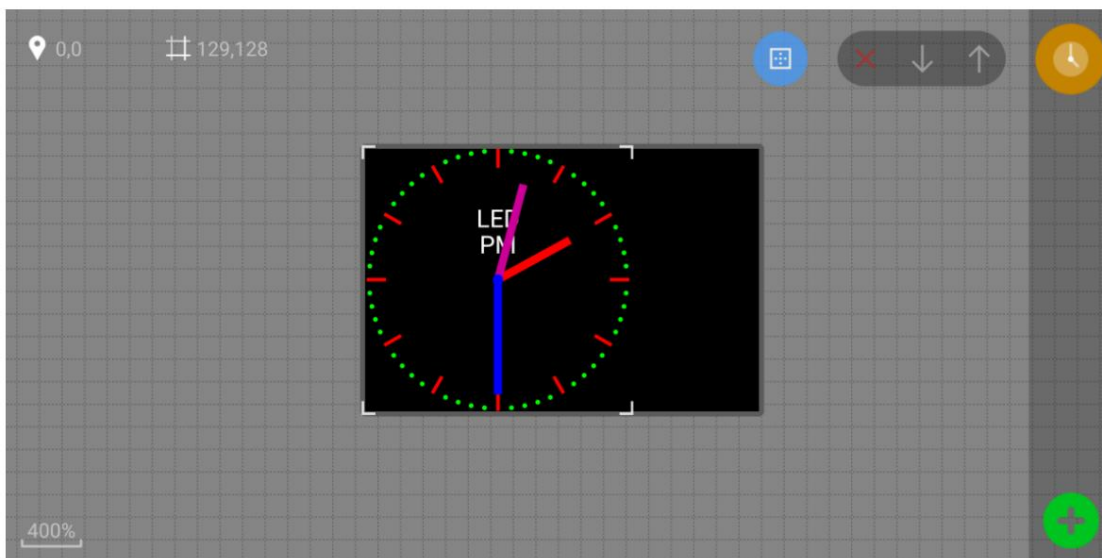


- 2) Selectați zona ceasului, faceți clic în colțul din dreapta sus. Intrând în interfața proprietăților ceasului, stilul ceasului (stil ceas analogic, stilul ceas digital doi) și proprietățile stilului pot fi setate.

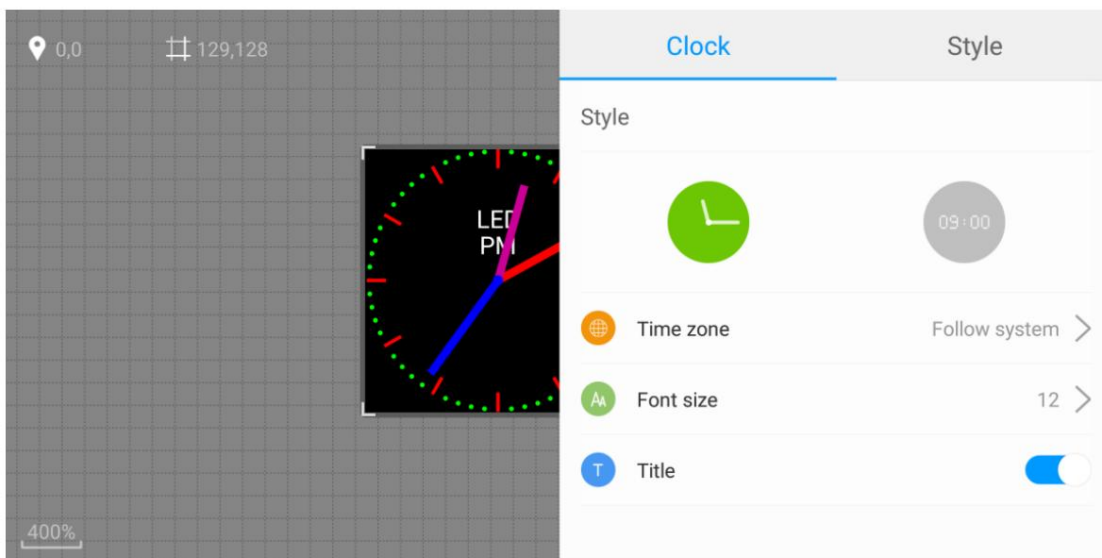

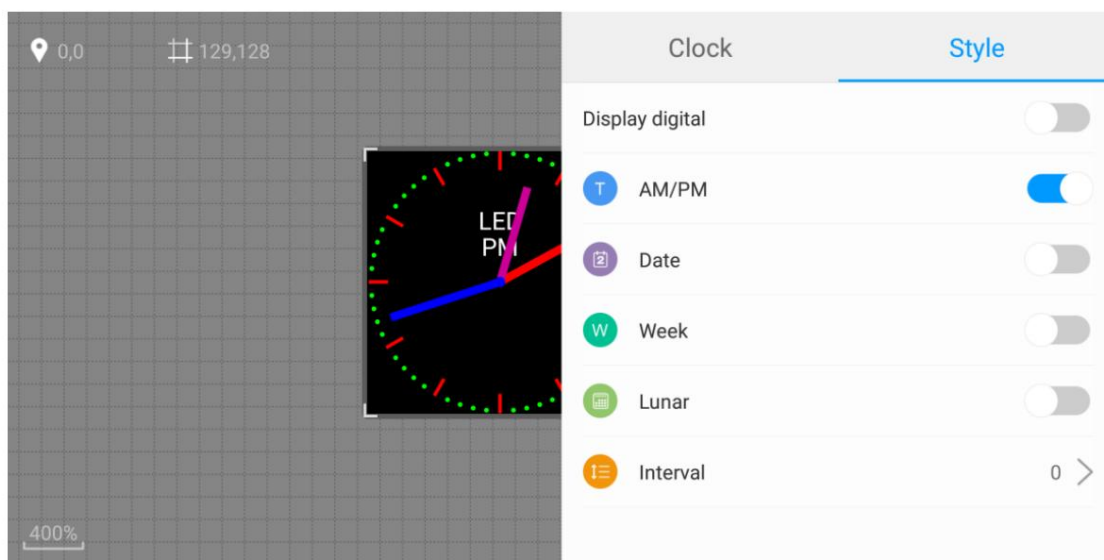


9. Editor de temperatură



- 1) Faceți clic în colțul din dreapta jos al interfeței de editare a programului de pe ecran și faceți clic  pentru a selecta adăugați valori de temperatură

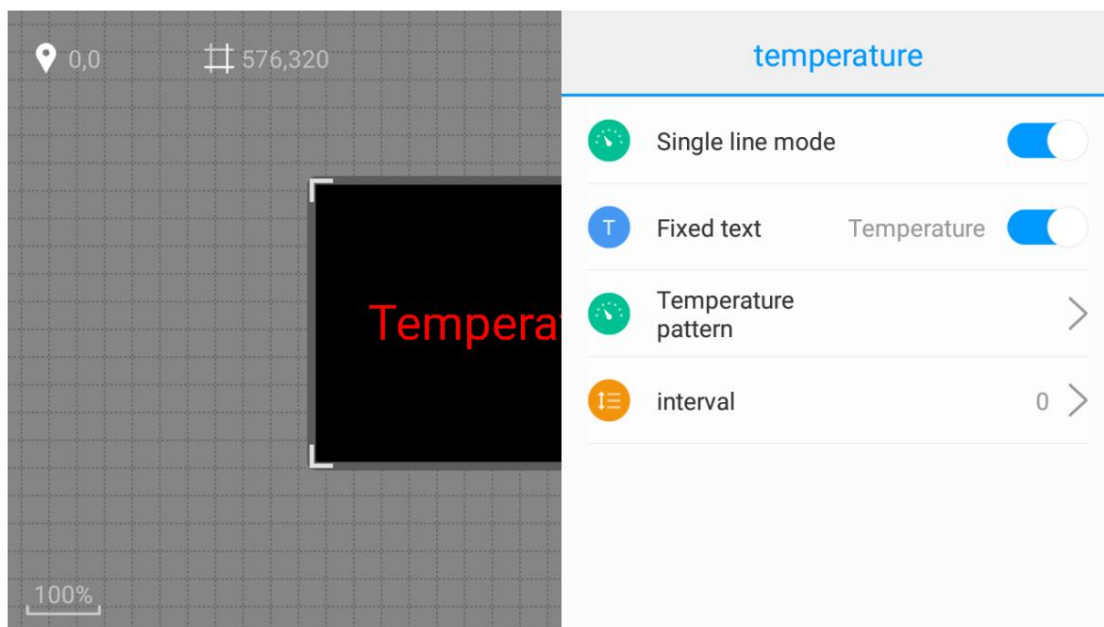



- 2) Selectați zona de temperatură, faceți clic în colțul din dreapta sus. Introduceți interfața proprietății temperaturii, poate seta stilul de temperatură, afișarea textului fix și așa mai departe




10. Editor de umiditate


- 1) Faceți clic în colțul din dreapta jos al interfeței de editare a programului de pe ecran  ,
și faceți clic  pentru a selecta valorile adăugate de umiditate

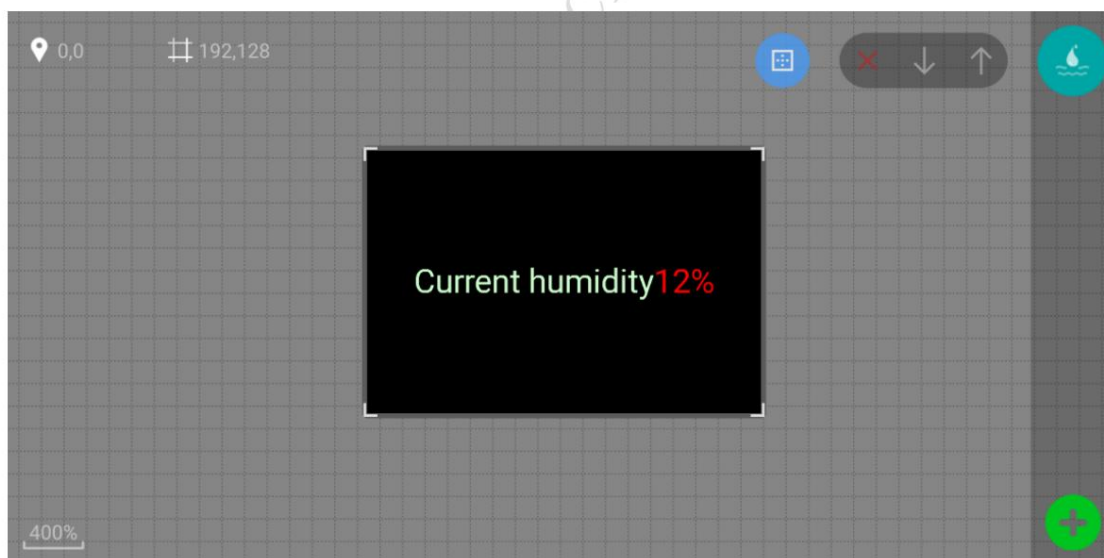


- 2) Selectați zona de umiditate, faceți clic pe colțul din dreapta sus, introduceți umiditatea  interfață de proprietate, poate seta stilul de umiditate, afișarea textului fix etc.

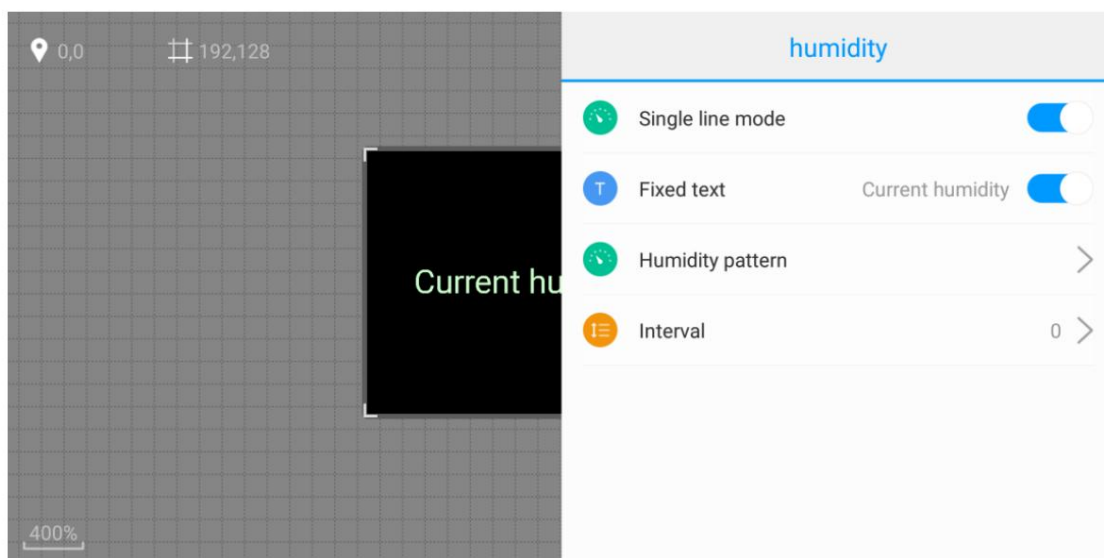


11. Editor de cronometru

- 1) Faceți clic în colțul din dreapta jos al interfeței de editare a programului de pe ecran și faceți clic  pentru a selecta adăugarea valorilor temporizatorului

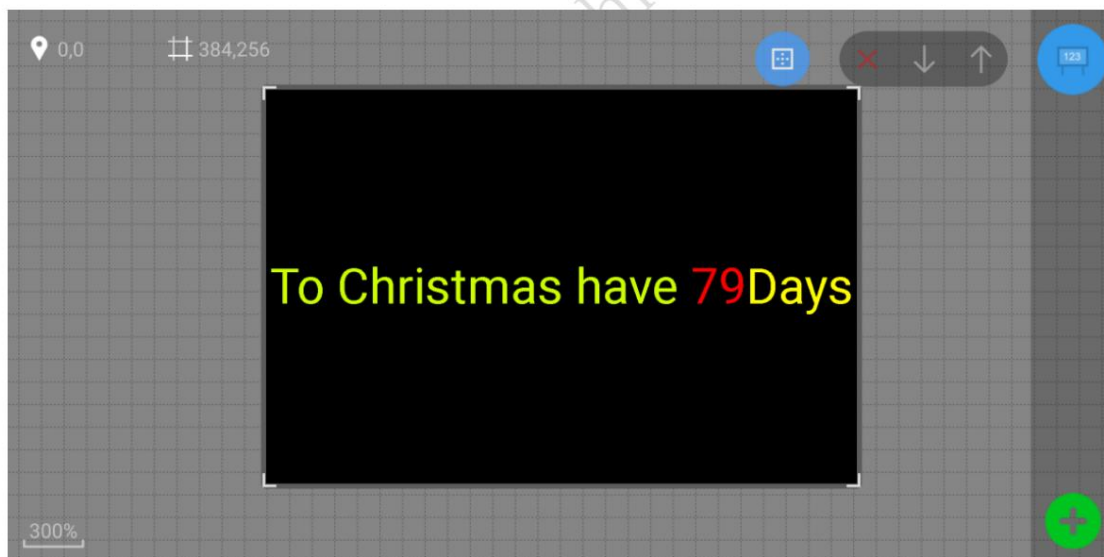


- 2) Selectați zona de sincronizare, faceți clic în colțul din dreapta sus. Introduceți timpul interfață de proprietate pentru a configura o afișare fixă a titlului textului, timpului țintă, stilului și el este.


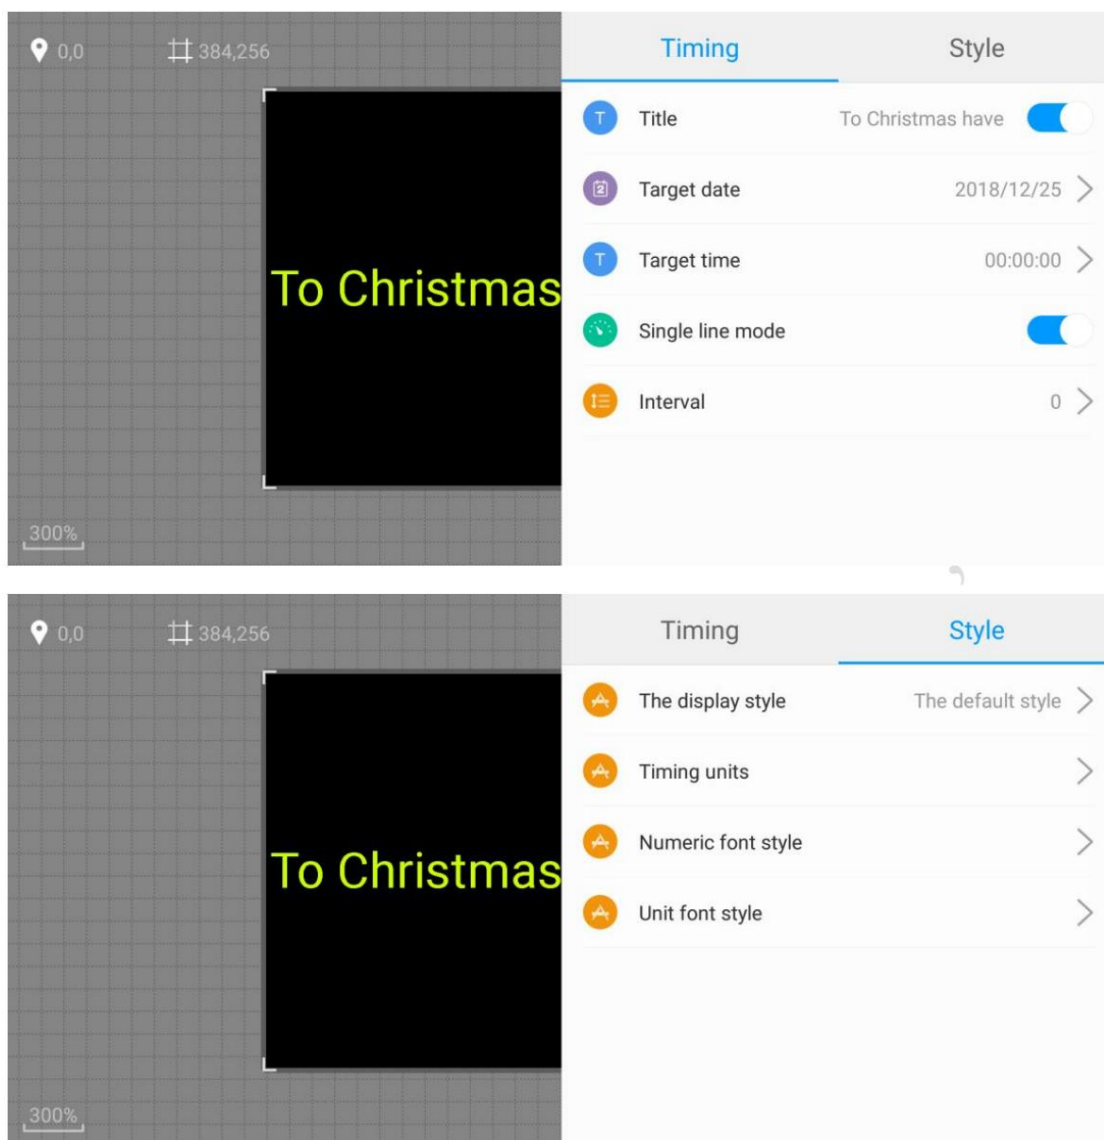


12Setarea chenarului și programului

1) Zona de frontieră



După ce ați selectat videoclipul, imaginea, textul sau ceasul în editarea aplicației

interfață, faceți clic  pentru a intra în interfața de setare a marginii pentru a seta tipul de chenar și efectele speciale și viteza acestuia.

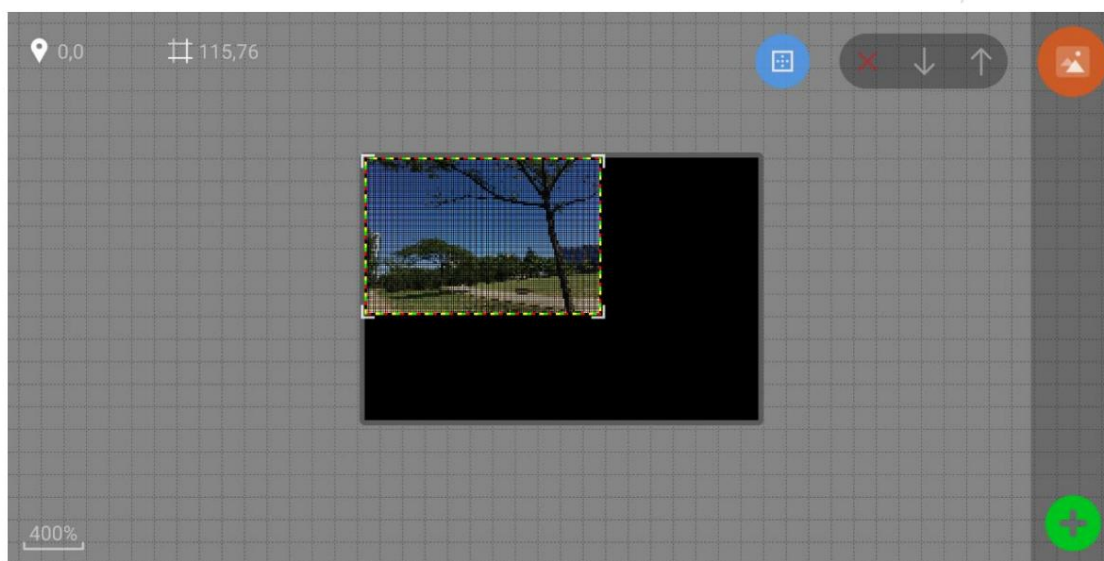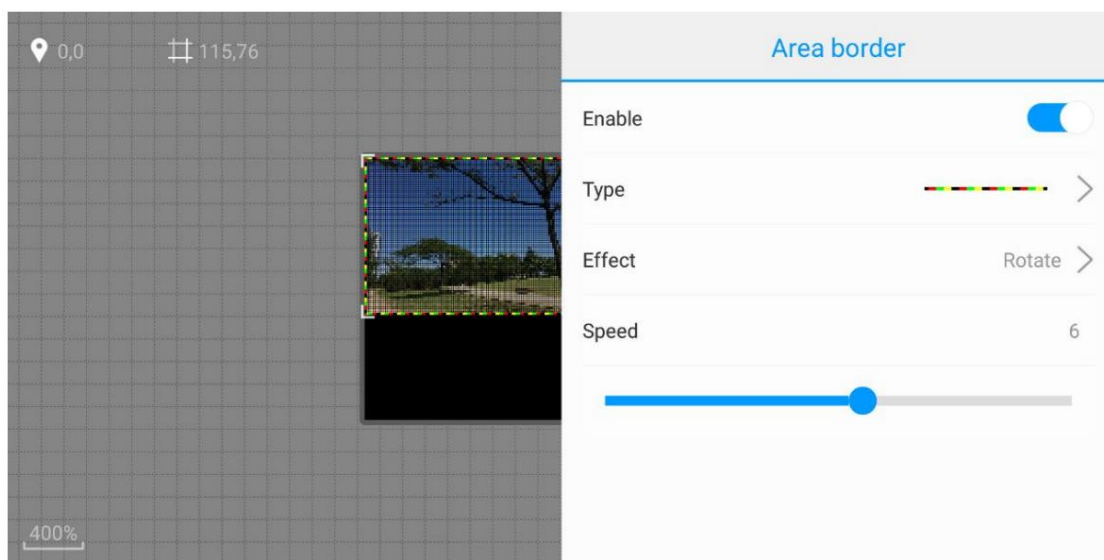


2Setarea programului

În interfața de editare a aplicației (nu se poate selecta zona de program), faceți clic pe colțul din dreapta jos pentru a intra în interfața de setare a programului. Opțiunea „Program Border” poate seta tipul de chenar și efectele sale speciale și viteza.

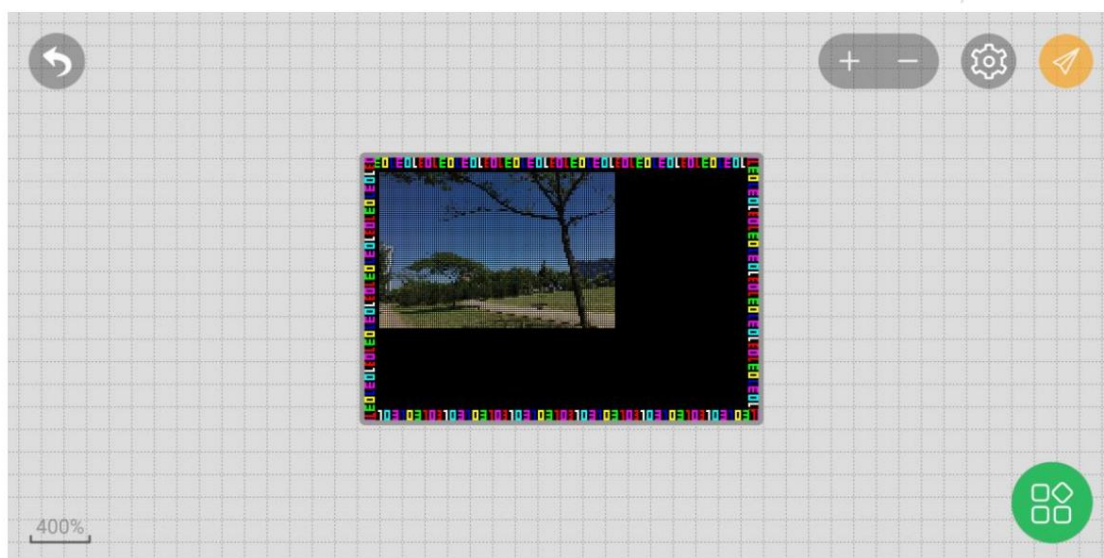
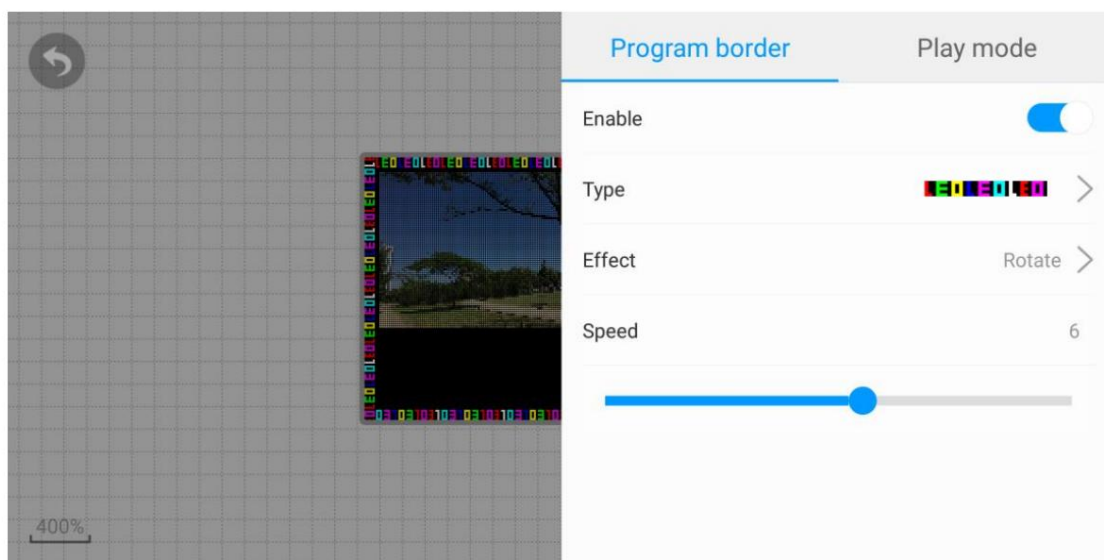


Opțiunea Mod redare setează numărul de redări ale spectacolului și durata spectacolului.

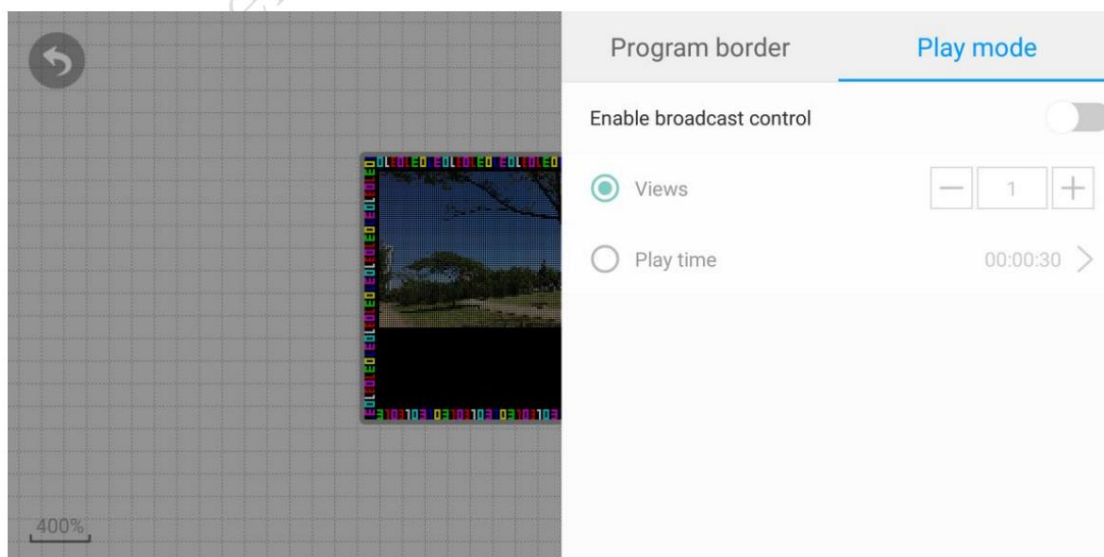

13. Management regional


Un program poate adăuga mai multe zone și, în același timp, mai multe conținuturi pot fi adăugate într-o regiune, cum ar fi video, imagine, text și așa mai departe. După aceea, zona adăugată este la nivelul superior, care este situat în partea de sus a listei regionale.

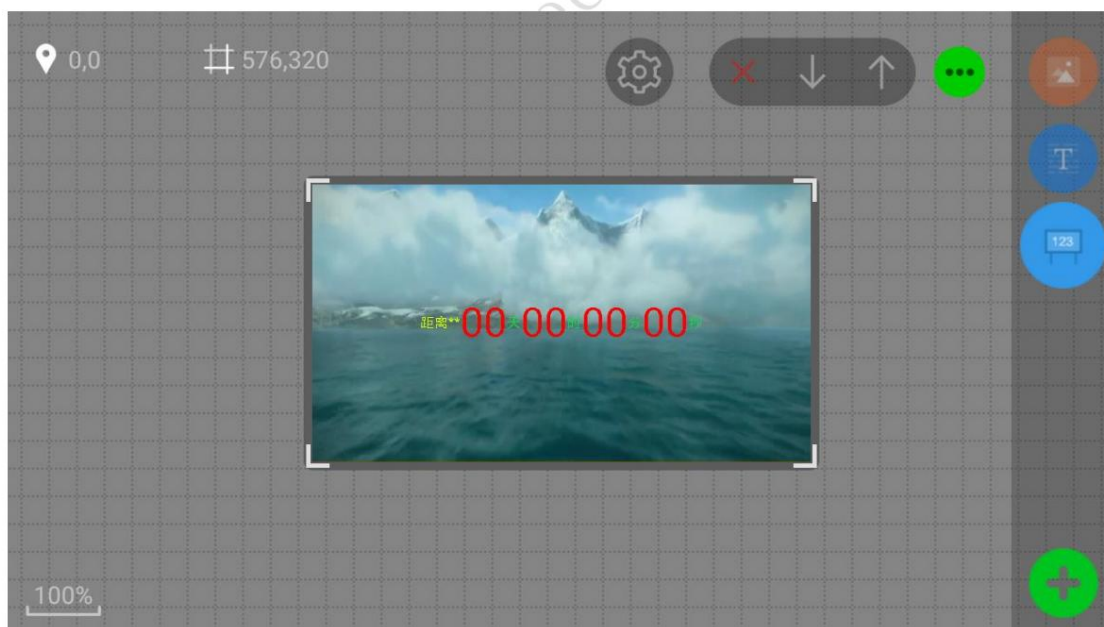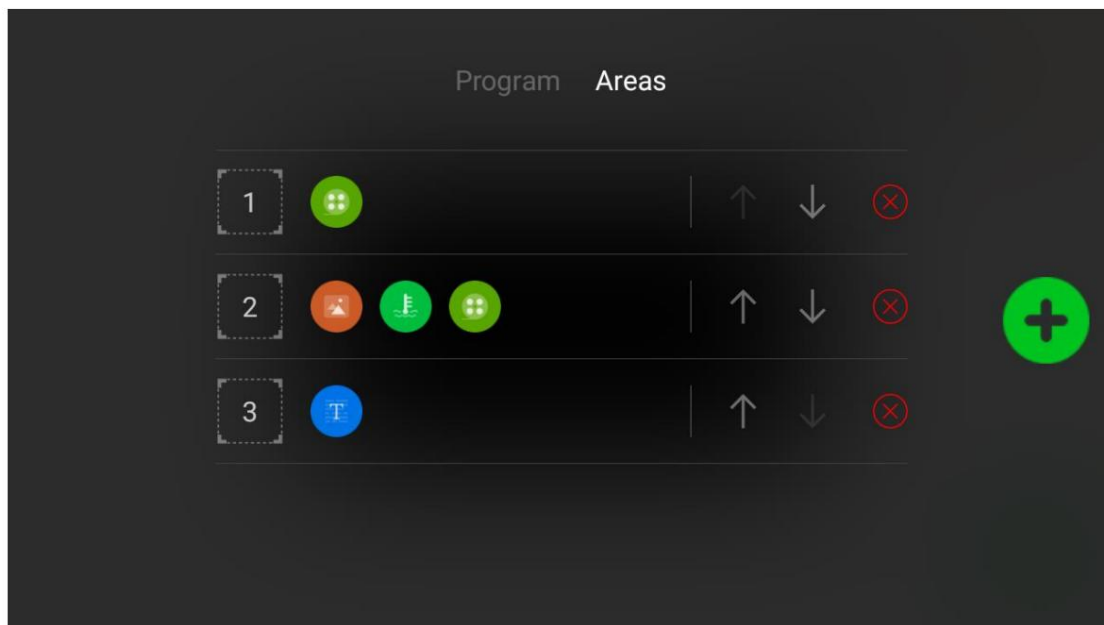


14. Managementul programului


În interfața principală a aplicației, faceți clic  în colțul din dreapta jos pentru

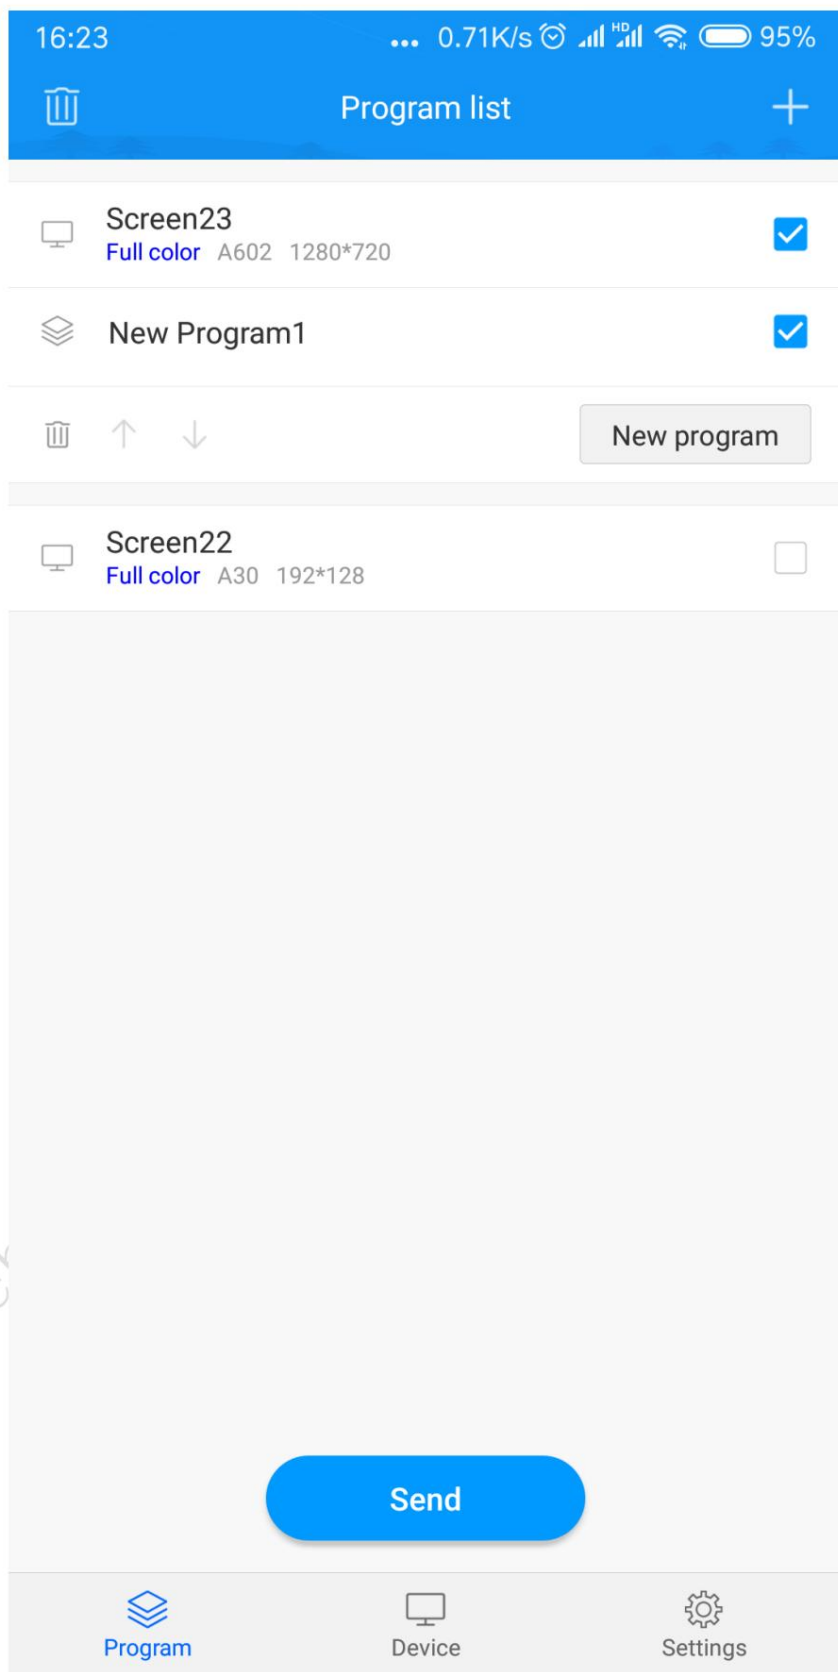

intra in managementul programului. În interfața de gestionare a programelor, puteți vedea lista de programe, puteți adăuga programe sau adăuga programe de afișare.




15 Actualizați programul

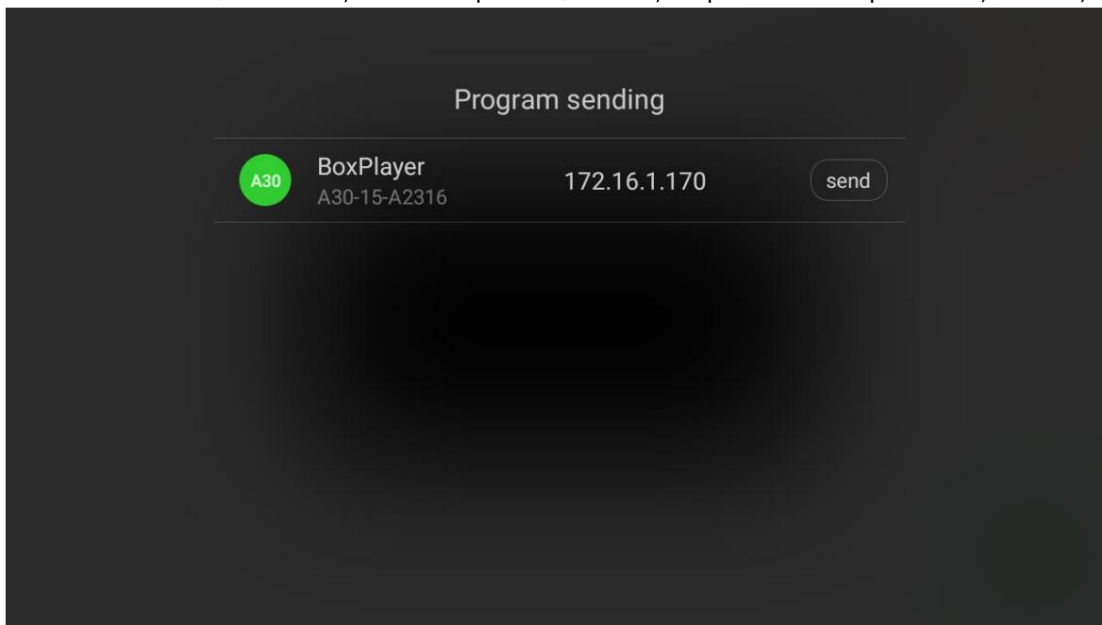După editarea programului, faceți clic pe  butonul de trimitere de pe ecranul telefonului, introduceți lista de expediere, selectați dispozitivul corespunzător și trimiteți-l.



De asemenea, puteți face clic pe  butonul de trimitere pentru prima dată, selectați exportul  butonul de program și conectați telefonul mobil la cardul de control prin linia de date, pentru a realiza actualizarea programului (numai telefonul mobil Android).

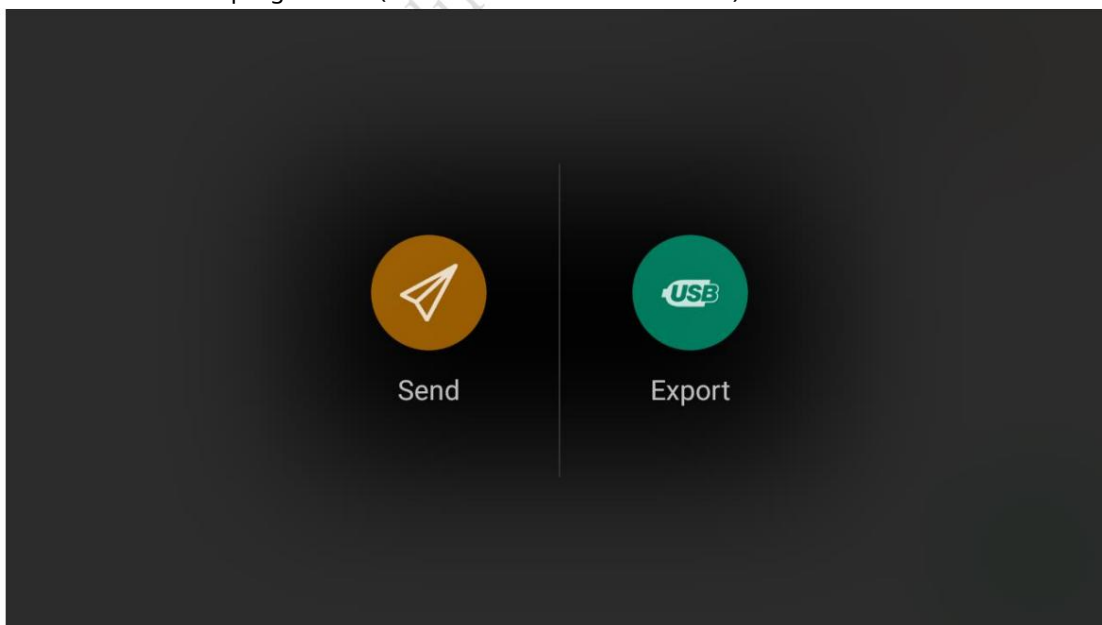


Capitolul patru, Setarea funcției

1 pornire și oprire


În interfața principală a software-ului, faceți clic pe comutator pentru a seta butonul




, și intrați în interfața de setare a comutatorului. În același timp, poate seta funcția de comutare a 4 perioade de timp. Oprirea doar a oprit semnalul pentru a face ecranul negru, de fapt, fără alimentare.

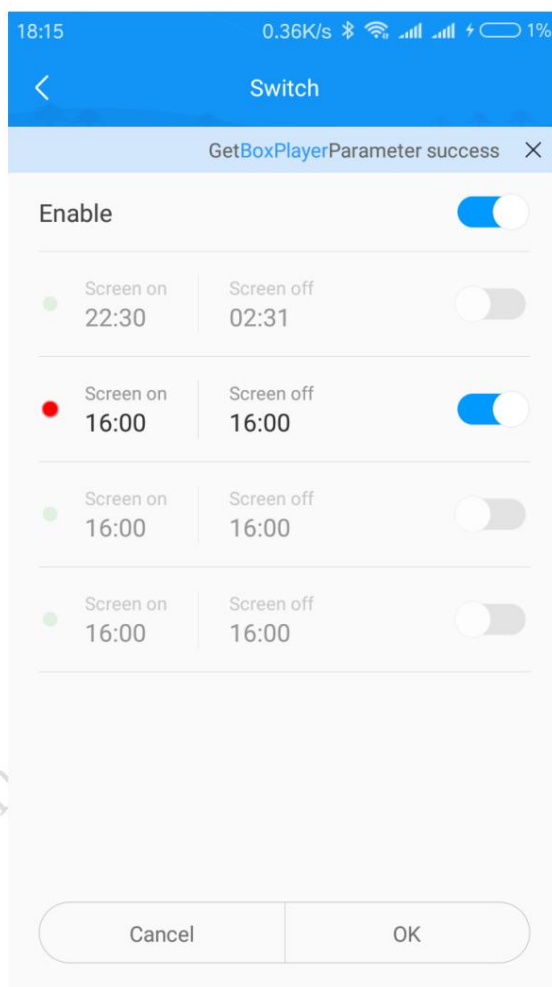

2. Luminozitate

În interfața principală a software-ului, faceți clic pe butonul de setare a luminozității,  acest, intrați în interfața de setare a luminozității. Telefonele glisante din dreapta și din stânga pot fi comutate la implicit, ajustați automat cele trei setări în funcție de timp și ajustați automat necesitatea de a controla cardul pentru a conecta senzorul de luminozitate.

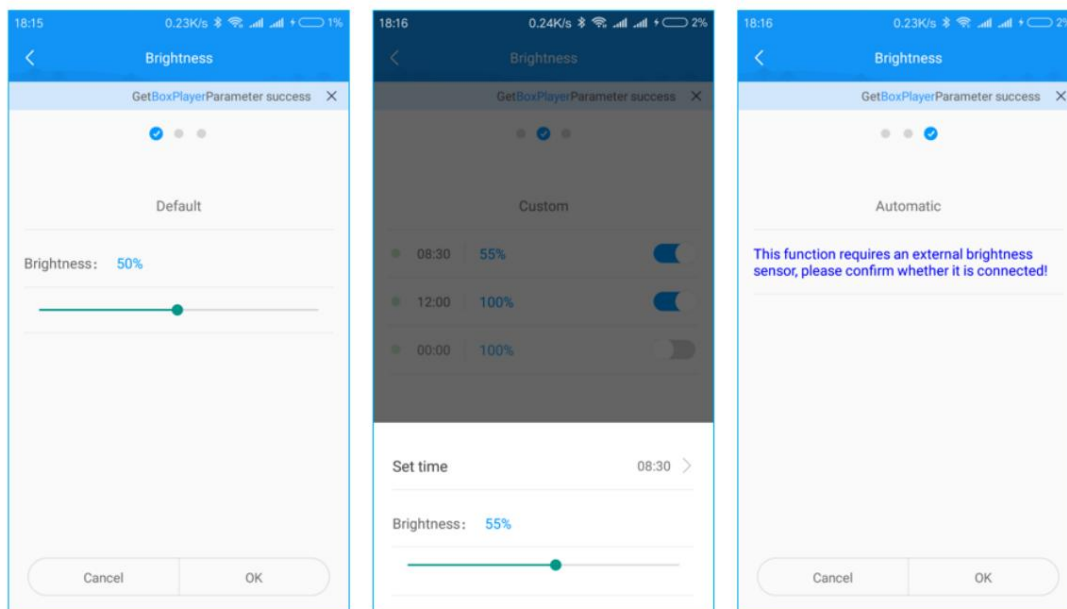


3. Corectarea timpului


În interfața principală a software-ului, faceți clic pe butonul de setare a corecției timpului




pentru a intra în interfața de corecție a timpului, care poate sincroniza direct ora telefonului mobil și, de asemenea, poate dezactiva „setarea automată” și seta manual ora.

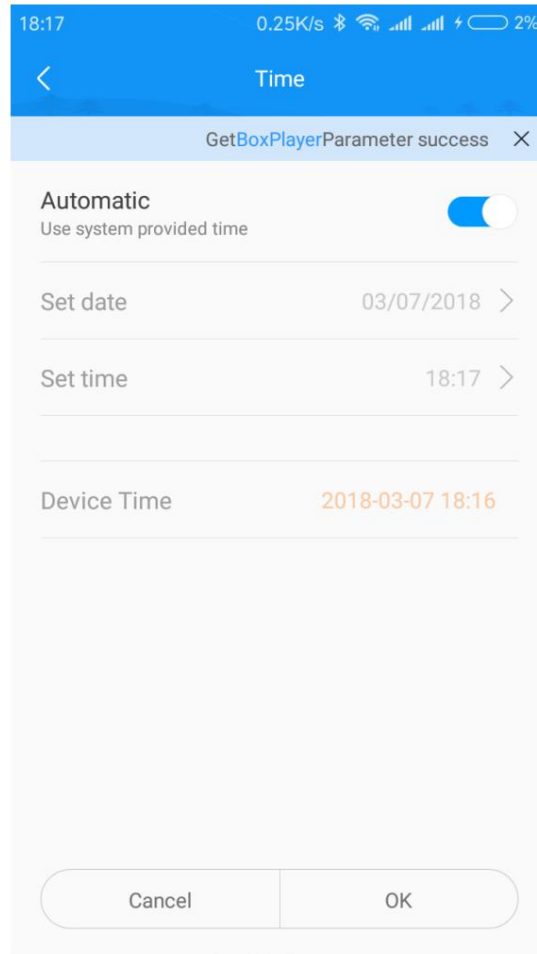

4. Shakes

În interfața principală a software-ului, faceți clic  buton pentru a leagăna în interfața de leagăn, alunecând în jurul ecranului pentru a comuta imaginea sau videoclipul, selectați o imagine sau un videoclip. trimis pe cardul de control și nu va șterge conținutul original.

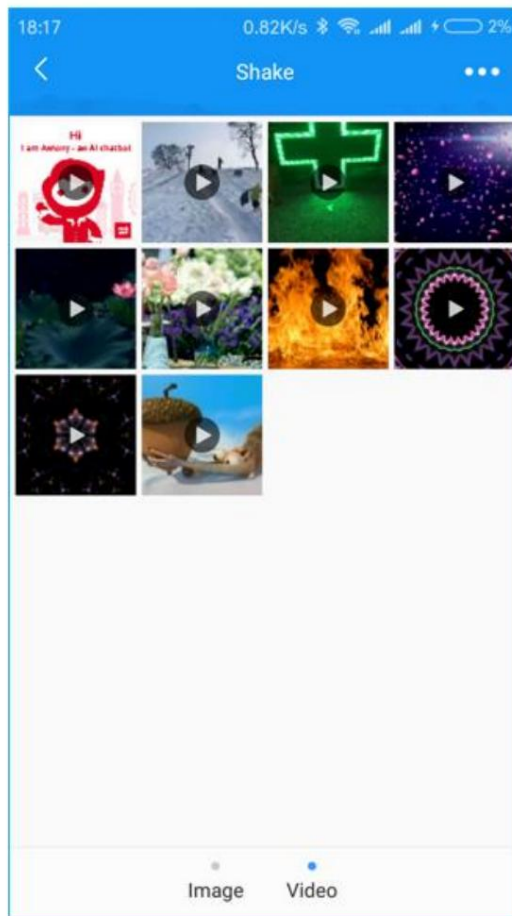


5. Telecomanda


Pe interfața principală a software-ului, faceți clic pe butonul de telecomandă pentru a intra în interfața de telecomandă. Poate seta luminozitatea ecranului de afișare, poate reda un program cu numărul de serie și poate schimba ecranul.




acest

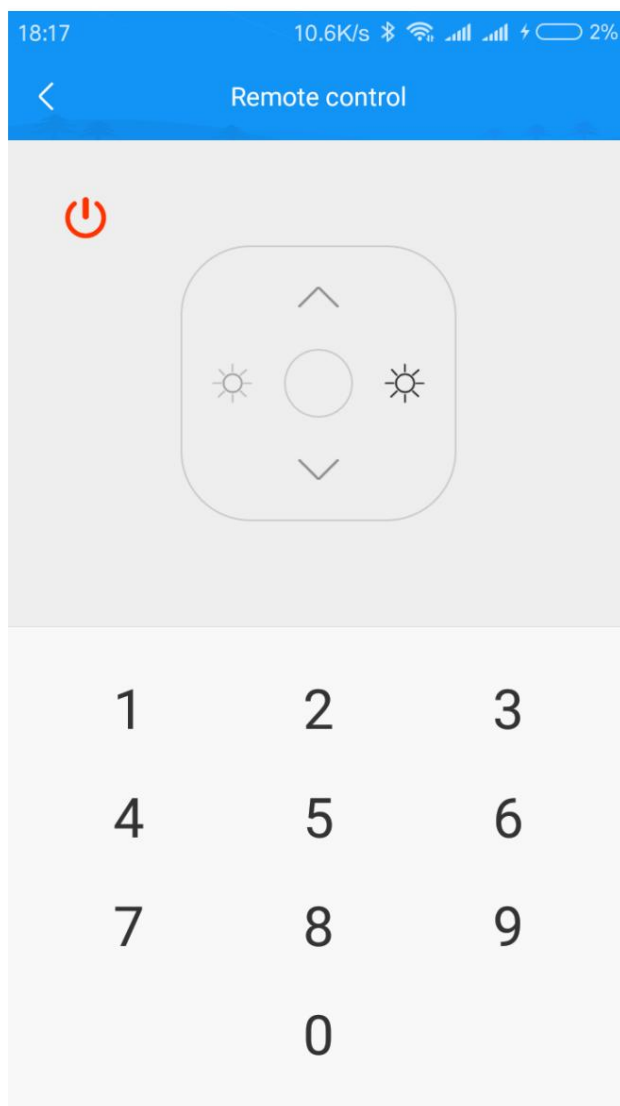

6 instrumente de selecție

Apasă pe  pictograma din colțul din stânga sus la interfața principală a software-ului, selectați instrumentul de selecție pentru a intra în selecția completă a produsului color, introduceți automat informațiile afișate în funcție de nevoile reale și calculați automat parametrii de bază ai ecranului de afișare și furnizați tipul și cantitatea cardului de control opțional.

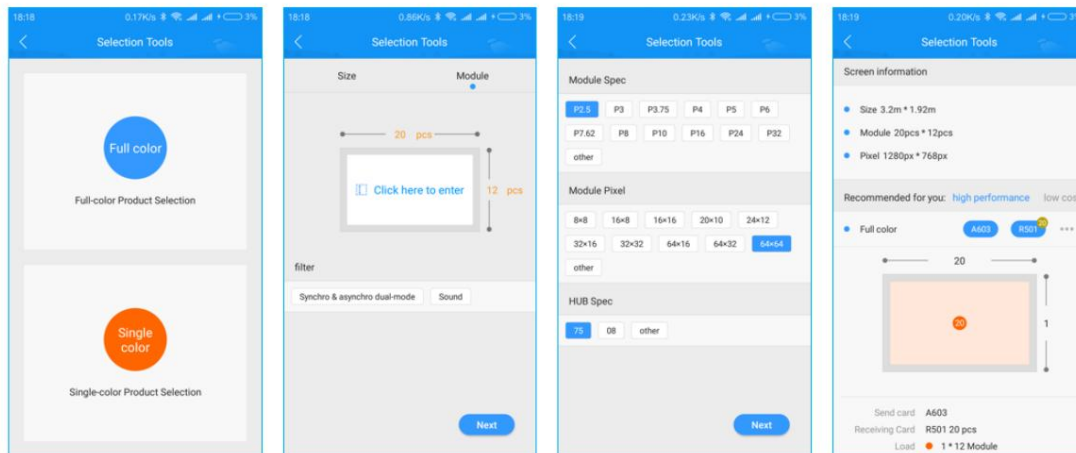

7. Alte setări

În interfața de setare a interfeței principale a aplicației, puteți gestiona fonturi, setați limba, partajați codul QR al aplicației și ștergeți memoria cache.

