

Lista componente Cort

Teava galvanizata 1430 mm (Cantitate 28)

Teava galvanizata 1920 mm (Cantitate 44)

Teava galvanizata (cu gaura) 1920 mm (Cantitate 4)


Teava galvanizata 1470 mm (Cantitatea 14)

Teava Galvanizata 500 mm (Cantitate 7)

Teava galvanizata 1174 mm (Cantitate 4)

Teava galvanizata 1283 mm
(Cantitate 14)

Teava galvanizata 1283 mm (Cantitate 14)

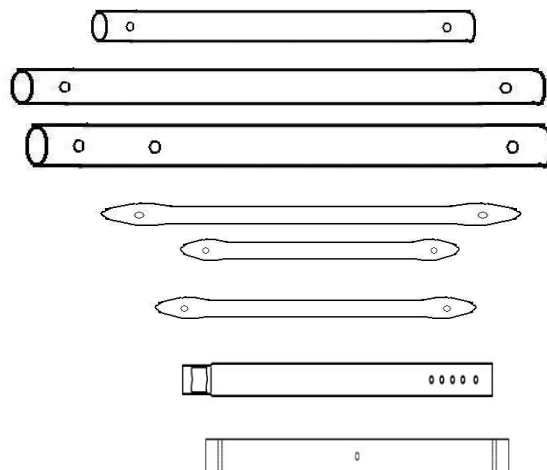


110 $\varnothing$ Conector 3 tije
Cantitate 4

140 $\varnothing$ Conector 3 tije
Cantitate 2


140 $\varnothing$ Conector 4 tije
Cantitate 5

110 $\varnothing$ Conector 4 tije
Cantitate 10


Conector 4 tije
Cantitate 10

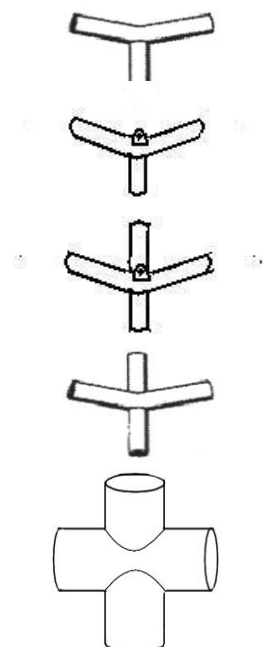


Conector 3 tije
Cantitate 4

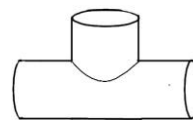


3 Conector 3 tije NO.12
Cantitate 4

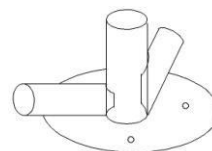


Conector 3 tije NO.13
Cantitate 10

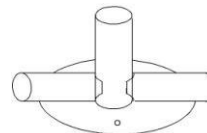


Conector 3 tije No.14
Cantitate 4




Copertina
acoperis
Cantitate 1

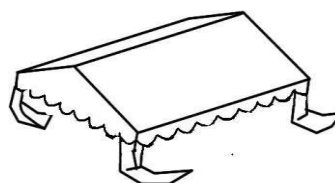

Panou
lateral
Cantitate
12

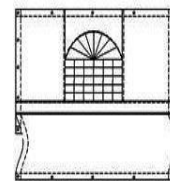


Usa
Cantitate 2

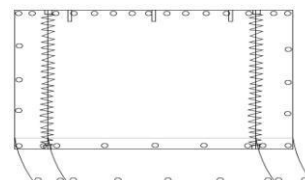


Asamblare cadru cort 6x12 m

Asezati toate imbinarile si tevil pe un teren uniform si neted, asa cum este in imaginea de mai jos. Impingeti doua tevi in imbinari, folositi suruburile si fixati-le asa cum arata imaginea. Va rugam sa acordati atentie si sa folositi manusi pentru protectie. Daca este necesar, va rugam sa folositi scara. Cand introduceti piciorul in conector, va rugam sa folositi surubul pentru a le strange.


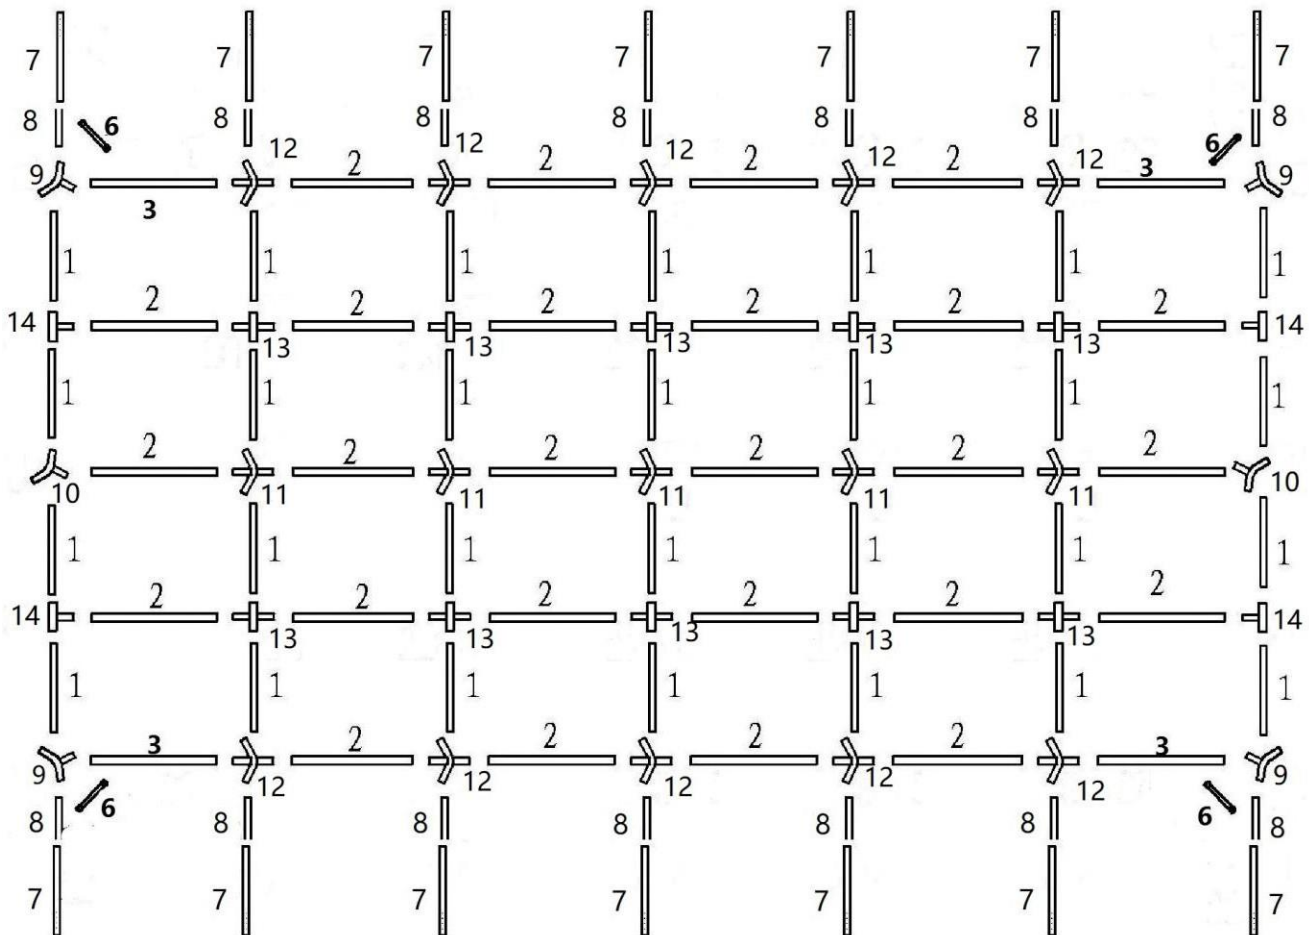


Conectati tevile impreuna, incepand cu cadrul central. Apoi asamblati fiecare parte.

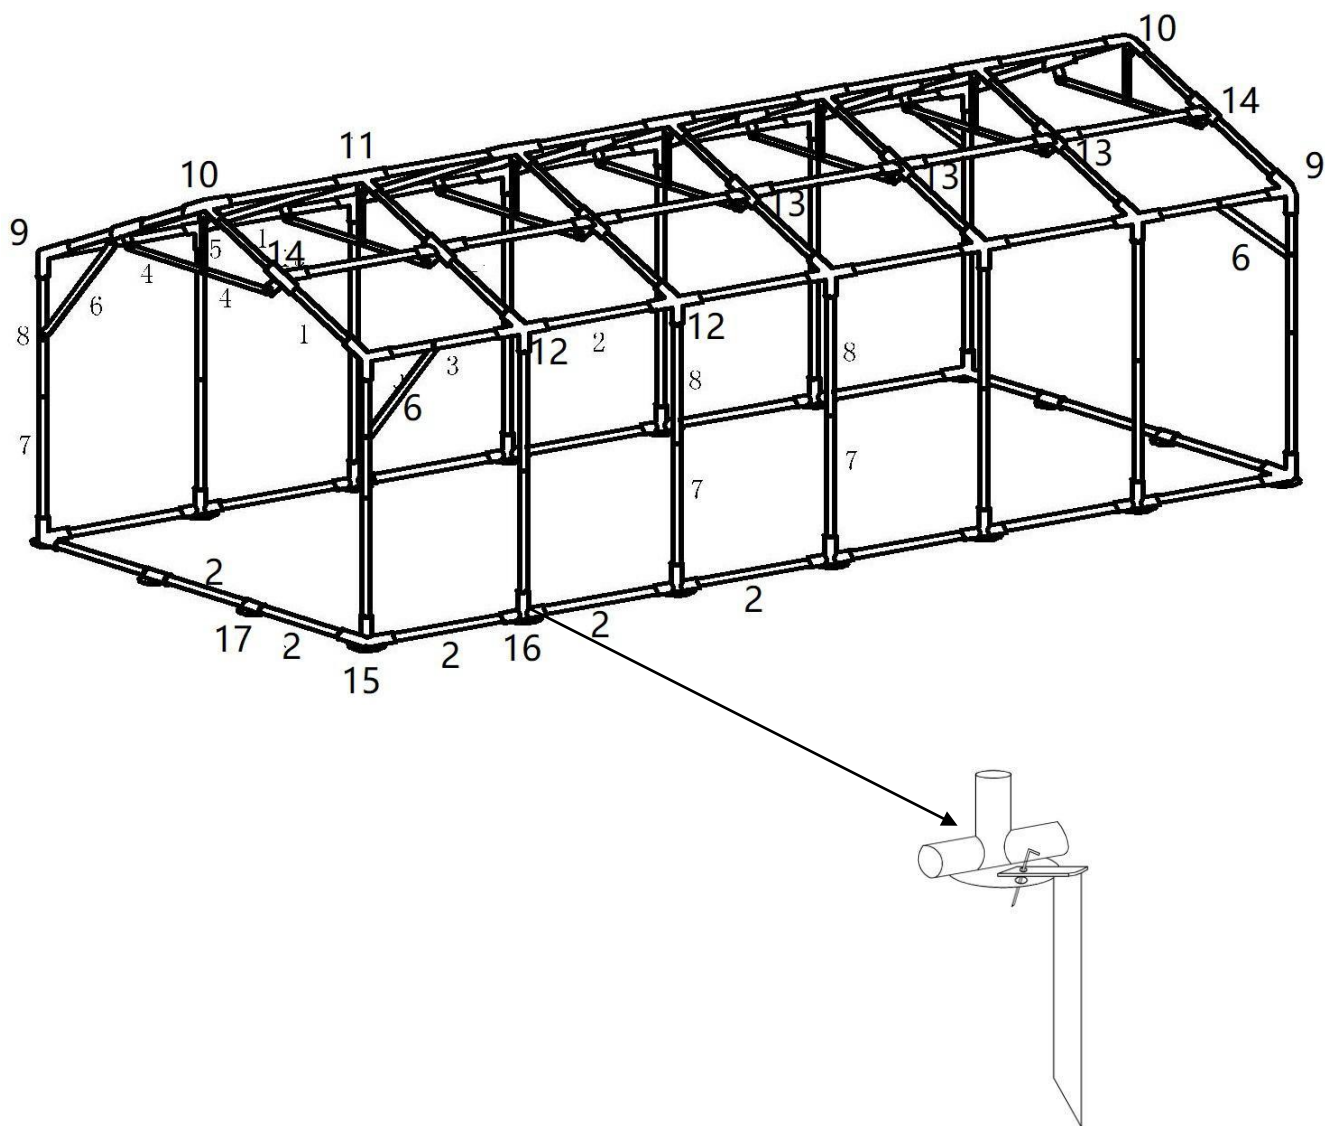



Atasarea copertinei de cadru

1. Incepeti prin a ridica cate o parte a cadrului si introduceti picioarele.
2. Asezati acoperisul peste cadru.
3. Apoi, ridicati cealalta parte a cadrului si introduceti picioarele ramase.
4. Agatati toate panourile laterale si panourile usilor.

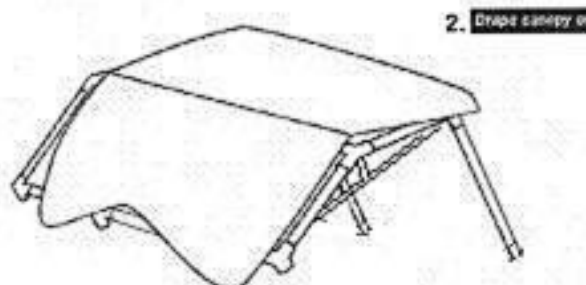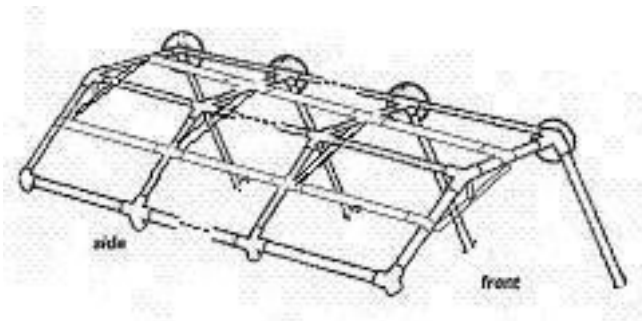

NOTA: Slabiti curelele de pe partea inferioara a picioarelor cand atasati acoperisul. Ajustati dupa cum este necesar dupa ce copertina este asamblata.

Introduceti picioarele ramase si terminati de atasat acoperisul la cadru, apoi agatati toate panourile laterale si instalati piciorul si bara de sol.

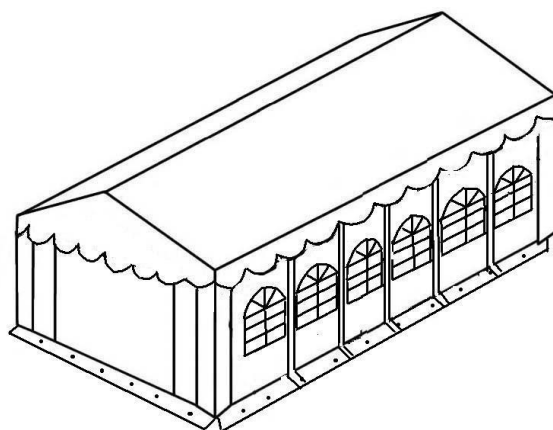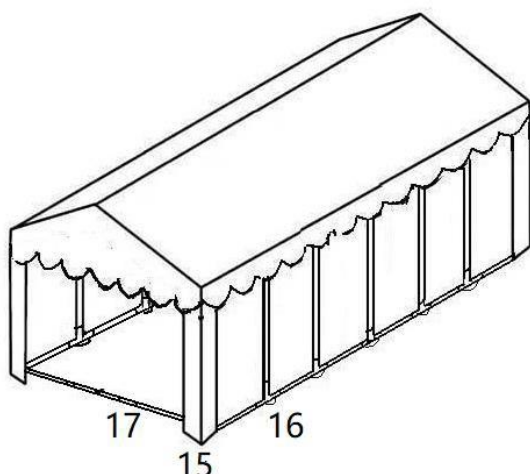

NOTA: UTILIZATI FRANGHII SAU UN KIT DE ANCORARE CORESPUNZATOR PENTRU NEVOILE DUMNEAVOASTRA!



Importator / Distribuitor

SC ALBACOM BIZ SRL

Str. Bucuresti nr. 88, localitate Alba Iulia, judet ALBA

Telefon: 0258 830053

Email: office@albacom.ro

www.glowmania.ro