

Lampa UV-C bactericida, 55W, suprafata actiune 55 mp, telecomanda, timer, alb OZONE55W

Precauti:

1. Asigurati-va ca nu este nimeni in incapere atunci cand lampa este in functiune.
2. Nu priviti direct la lampa in timpul utilizarii.
3. Lampa poate afecta ochii si pielea.
4. Opriti lampa atunci cand doriti sa o curatati.
5. Daca temperatura camerei este mai mica de 20 grade Celsius sau mai mare de 40 grade Celsius, timpul de sterilizare trebuie extins.
6. Nu lasati animalele de companie in camera pe care doriti sa o sterilizati. Este indicat sa acoperiti tablourile sau obiectele in timpul sterilizarii.
7. Nu lasati copiii in preajma dispozitivului.

Suprafata si timpul de sterilizare

1. Putere/Zona de sterilizare:

38W – Pentru camera cu suprafata de pana la 40 de metri patrati

55W – Pentru camera cu suprafata de pana la 55 de metri patrati


2. Timpul de sterilizare : pozitionati lampa in centrul camerei si urmati instructiunile din tabel:

Suprafata	Putere	Timp sterilizare
<=10 metri patrati	38/55W	15 min
<=20 metri patrati	38W	30 min
<=20 metri patrati	55/60W	15 min
<=40 metri patrati	38W	60 min
<=40 metri patrati	55/60W	30 min
<=40 metri patrati	60W	60 min

3. Suprafata sterilizata: 15 minute de iradiere este timpul sugerat pentru a steriliza o suprafata.

Specificatii si structura:

Iesire	Vedeti placuta de la baza lampii
Putere	Vedeti placuta de la baza lampii
Timer	Timer electronic
Control	Telecomanda Wireless
Standardul produsului	Q/XLT5-2013

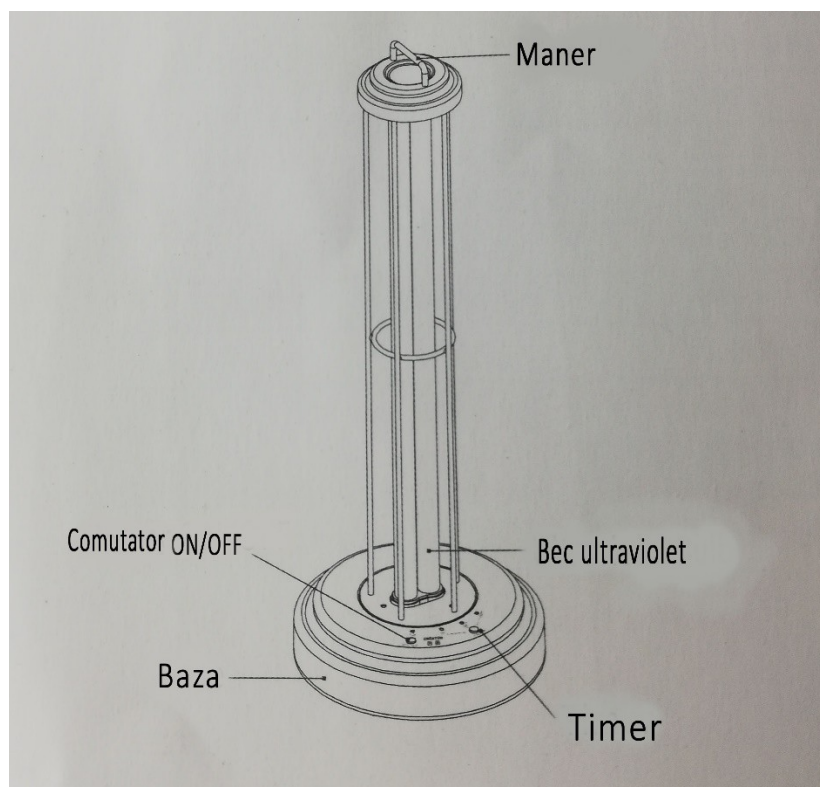

Control direct:

1. Apasati butonul ON/OFF, cei 4 indicatori vor lumina.
2. Apasati butonul TIME pentru a alege timpul de sterilizare (3 timpi: 15 minute, 30 minute si 60 minute). Indicatorul de alimentare LED rosu si indicatorul de timp LED verde vor fi aprinse.
3. Dupa selectarea timpului, apasati butonul ON/OFF. Sterilizarea va incepe in 30 de secunde, timp in care utilizatorul trebuie sa paraseasca camera.

Telecomanda:

1. Apasati butonul ON/OFF al telecomenzii, cele 4 LED-uri vor lumina.
2. Selectati timpul de sterilizare (3 timpi: 15 minute, 30 minute si 60 minute). Indicatorul de alimentare LED rosu si indicatorul de timp LED verde vor fi aprinse.
3. Apasati butonul ON/OFF si inchideti usa.
4. Apasati butonul PAUSE al telecomenzii pentru a opri sterilizarea.
5. Lampa ultravioleta se va opri automat dupa ce procedura de sterilizare s-a incheiat.