

Lampa UVC bactericida 10W, tub sticla cristal quartz pentru sterilizare, fixare perete UVLAMP10W



Montaj:

Introduceti lampa in soclul din suport si rotiti-o la 90 de grade, daca nu cade, lampa este bine instalata. Va rugam sa utilizati suruburile incluse pentru a fixa intregul set sterilizator. Cand lampa este bine instalata, conectati-o direct la sursa de curent alternativ.

Va rugam sa pastrati suprafata lampii UV curata. Daca ceva murdar, va rugam sa opriti lampa si sa curatati lampa UV.

TIMPUL DE STERILIZARE: pozitionati lampa in centrul camerei si urmati instructiunile:


| Suprafata | Timp sterilizare |
|--------------|------------------|
| • 0-10 mp | 15 min |
| • 10-20 mp | 30 min |
| • 20-40 mp | 60 min |
| • 40 – 60 mp | 90 min |
| • 60-90 mp | 120 min |

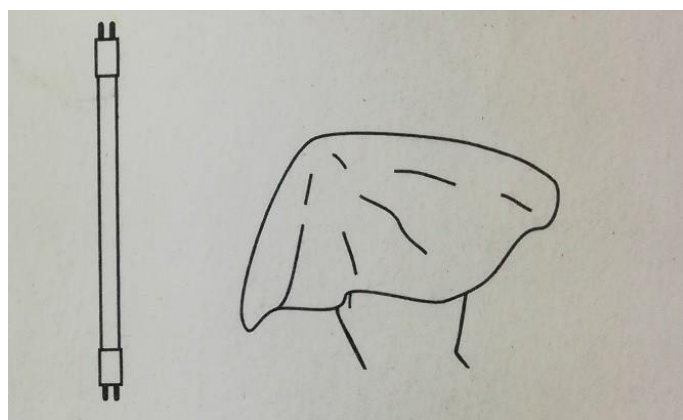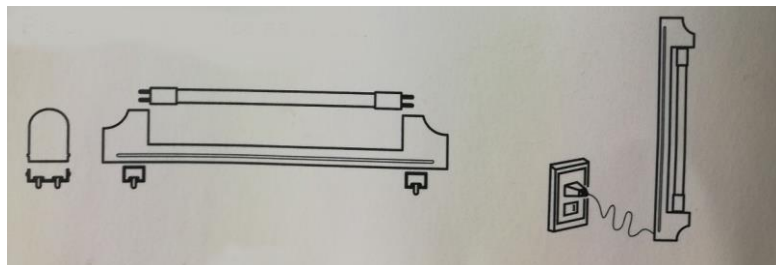



Asigurati-va ca incaperea este curata. Temperatura din interior ar trebuie sa fie mai mica de 20 grade Celsius. Cand temperatura este peste 40 grade Celsius, va rugam sa sterilizati incaperea mai mult timp.

ATENȚIE!!!

1. Inainte de a aprinde lampa trebuie sa va asigurati ca in camera respectiva nu au ramas persoane, animale sau plante.
2. Lumina ultravioleta reflectata dintr-o oglinda de exemplu poate fi la fel de daunatoare pentru piele si ochi.
3. Lumina UV poate rani ochii si pielea. Ozonul poate afecta tractul respirator. Inainte de sterilizare, va rugam sa cititi cu atentie manualul de utilizare.
4. Nu lasati aparatul nesupravegheat, la indemana copiilor sau a persoanelor lipsite de discernamant (cel mai bine inchideti cu cheia camera in care acesta functioneaza).
5. Lumina ultravioleta UV-C directa este daunatoare pentru piele si mai ales pentru ochi, poate provoca arsuri grave.
6. Nu va dezinfectati mainile cu aceasta lampa, folositi lumina ultravioleta UV-C doar pentru dezinfectia obiectelor. Pentru maini folositi sapunul sau alte produse recomandate.
7. Nu priviti direct la lampa in timpul utilizarii.

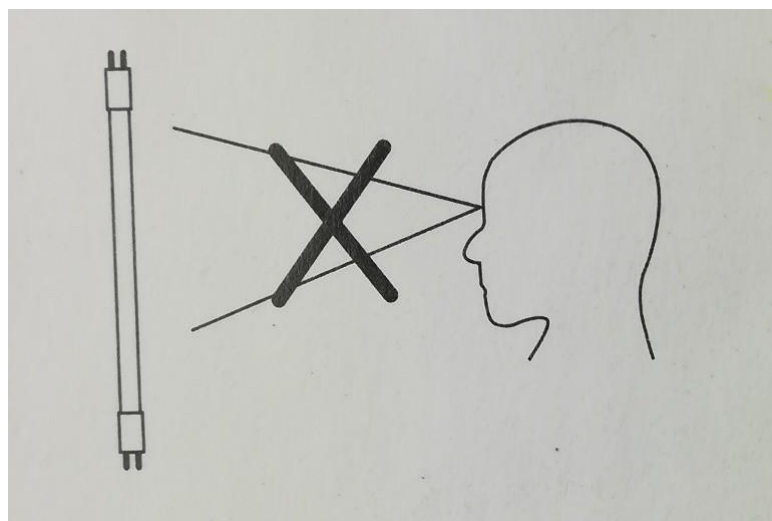

8. Lucruri precum tablouri, panze, fotografii si in general obiecte care pot fi deteriorate de lumina soarelui, nu sunt, de asemenea, recomandate sa fie expuse la lumina directa a lampii UV-C.
9. Opriti lampa atunci cand doriti sa o curatati.
10. Daca temperatura camerei este mai mica de 20 grade Celsius sau mai mare de 40 grade Celsius, timpul de sterilizare trebuie extins.
11. Dupa ce s-a incheiat ciclul de sterilizarea al incaperii nu intrati imediat, incinta trebuie aerisita minim 15-30 minute.
12. Nu lasati copiii in preajma dispozitivului.

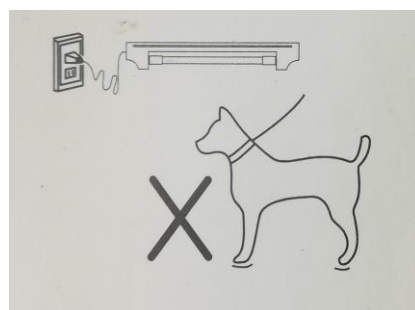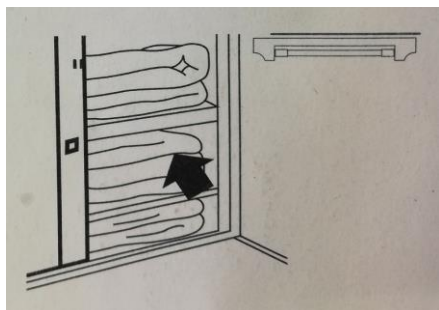

Acest simbol indica faptul că acest produs face obiectul unei colectări separate. Deșeurile de echipamente electrice și electronice trebuie să fie colectate separate și să nu fie eliminate împreună cu deșeurile menajere. Deșeurile de echipamente electrice și electronice trebuie să fie predate unui sistem de colectare, în conformitate cu Directiva 2012/19/UE. Echipamentele electrice și electronice sunt periculoase pentru mediul înconjurător și pentru sănătatea umană, ca urmare a prezenței în compoziția lor a unor substanțe periculoase. Pentru informații suplimentare privind predarea și colectarea echipamentelor electrice și electronice uzate, vă rugăm să contactați autoritățile locale și central de colectare autorizate în acest sens.